

# NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ TFT MONITOR 4,3" / 16:9


Obj.číslo: 2 22 744-2

## POSTUP INSTALACE A OVLÁDÁNÍ MONITORU:


- 1 Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterie
- 2 Monitor je možné upevnit pomocí lepicí pásky na spodní straně držáku nebo pomocí samořezných šroubů (šrouby nejsou součástí balení).
- 3 Zapojení vodičů:  
Rudý vodič: +12/24V po zařazení zpátečky  
Černý vodič - kostra automobilu  
Bílý CINCH konektor (Priority) - video signál pokud je video signál na obou video vstupech, bude zobrazen obraz z tohoto video vstupu  
Žlutý CINCH konektor (Av1) zapojte video signál
- 4 Pro nastavení funkcí monitoru použijte tlačítka na zadní straně monitoru:

Funkce (nastavení monitoru):

- BRIGHTNESS - Jas
- CONTRAST - kontrast
- COLOUR - barvy
- ZOOM - 16:9 / 4:3
- LANGUAGE - nastavení jazyka menu
- RESET

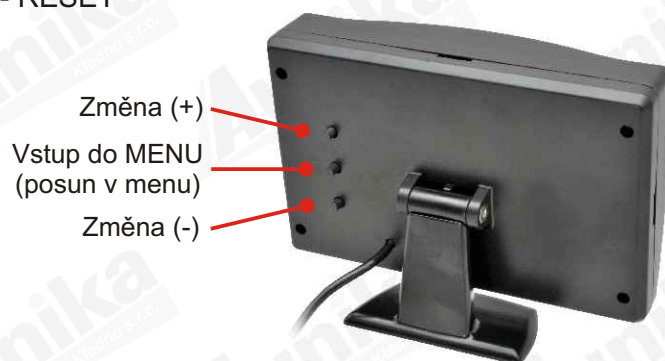

## SCHÉMA ZAPOJENÍ:

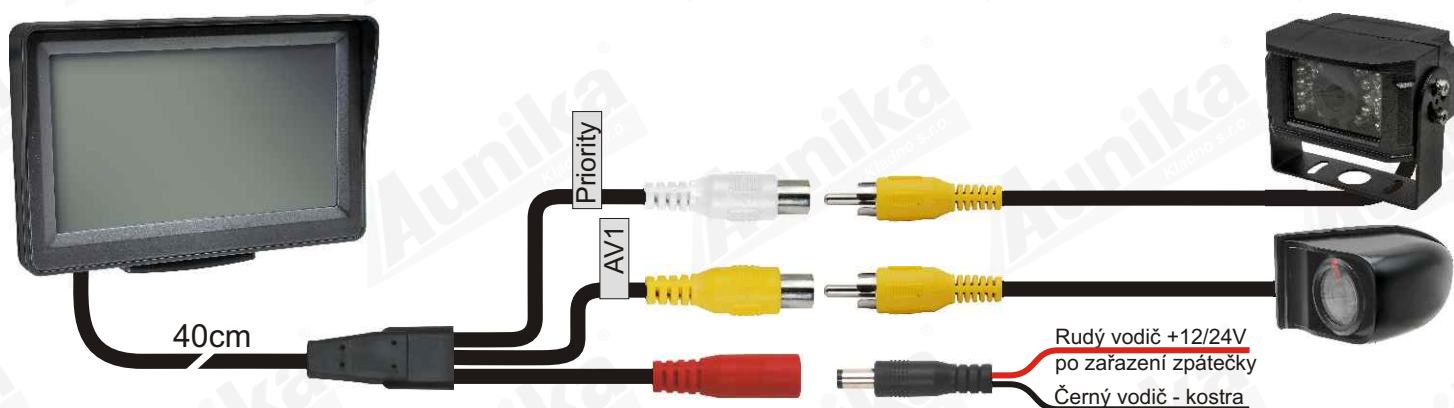

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- 4,3" TFT monitor
  - poměr stran: 16:9 / 4:3 (volitelné)
  - TV systém: PAL / NTSC - automatické přepnutí
  - rozlišení: 640 x 480 obr.bodů (WGA)
  - 2x video vstup
  - automatické přepnutí na vstup pro parkovací kameru po zařazení zpátečky
  - v sadě stojan monitoru
  - připojení kamer: CINCH (RCA) konektory
  - napájecí napětí 12-24V
  - pracovní teplota: -30°C - +70°C
  - rozměry: 118 x 78 x 25mm (Š x V x H)
- Homologace CE

## OBSAH BALENÍ:



1. Monitor
2. Napájecí kabel
3. Oboulepicí páska

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.  
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému  
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**