



...connecting to the aftermarket

**INFORMAČNÍ ADAPTÉR
OPEL Astra [K] (2015-2019)**

Obj. číslo: 2 40 060 UVX04



NÁVOD K INSTALACI

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK.



POPIS

Infodapter Connects2 pro vozidla Opel umožňuje nastavení a zobrazení informací z automobilu a parkovacích čidel vozidla. Informace se zobrazí na jakékoli instalované hlavní jednotce se vstupem pro zadní kameru.

Infodapter také umožňuje použití ovládacích prvků na volantu s téměř každou hlavní jednotkou kompatibilní s ovládáním na volantu.

Poznámka: Umožňuje použití ovládacích prvků na volantu, displeje optického parkovacího senzoru a ovládání klimatizace. Nezachovává Onstar, stěrače s dešť. senzorem ani dálkové ovládání oken.

NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

Viz obr. 1.

Nahoru = Vypnuto (Off), Dolů = Zapnuto (On)

1: On = Pioneer přístroje. Off = Ostatní přístroje



2: Nastavení pro couvací kameru: On = PAL, Off = NTSC. Výchozí nastavení je Off (NTSC).

3: Resetuje nastavení do výchozího stavu. Pokud nastavení bylo změněno způsobem, který znemožní další nastavování, (např. Nesrozumitelný jazyk) přepněte přepínač č. 3 z polohy OFF do polohy ON a zpět. Všechny hodnoty se změní na výchozí. Během tohoto obrazovka zčervená a není možné provádět žádná další nastavení.

4: Nevyužit

Připojení

Pozn: Vždy nejprve zapojte tento konektor, teprve potom připojte napájecí napětí!

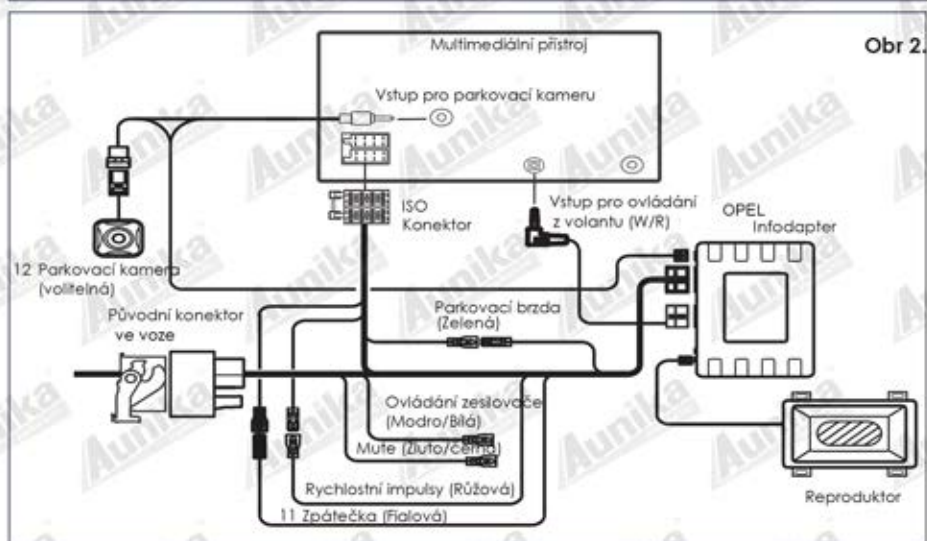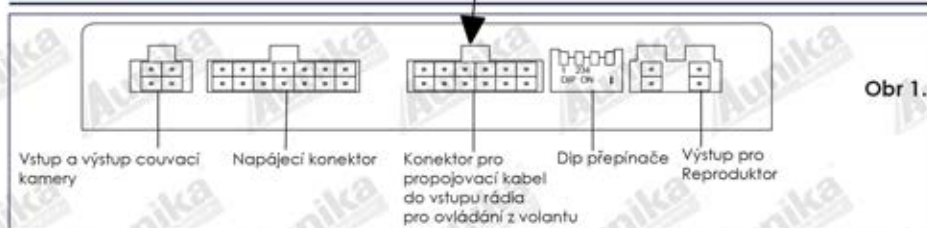

Připojení informačního adaptér

Připojení hlavního svazku a antény

Poznámka: OEM rádio je umístěno na pravé straně pod prostorem pro nohy. Najděte je před začátkem instalace.


Připojte hlavní kabelový svazek, jak je znázorněno na obr. 2.

OEM rádio může mít dvě anténní připojení (DAB a FM).

(obvykle černá) a připojte k ní prodlužovací kabel. Poté připojte anténní napáječ k prodlužovacímu kabelu a protáhněte jej do prostoru kde bude instalované autorádio nebo navigace.

Připojte modrý vodič anténního napáječe spínanému 12V napájení, pokud je střešní anténa vyžaduje 12V napájení pro zapnutí zesilovače. Spínané napájení zdroj 12V je obvykle označené jako „Antenna Remote“.

Tlačítka ovládání na volantu

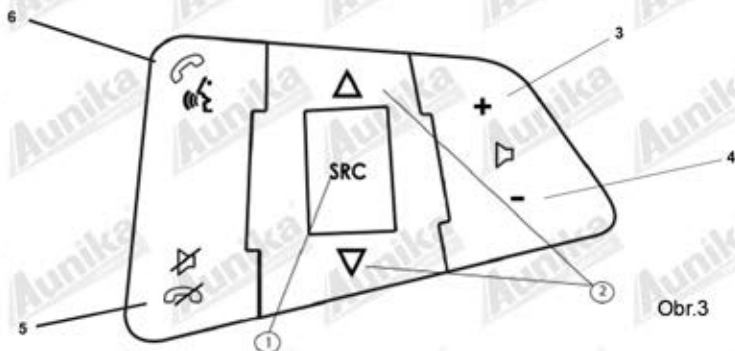


Obr.3

1. Zdroj signálu (Source)
2. Stopa Nahoru / Dolů
3. Hlasitost +
4. Hlasitost -
5. Hlasové ovládání / Zavěšení hovoru
6. Umlčení (Mute) / Přijem hovoru


Nastavení...pokračování

Pro přístup do nabídky stiskněte a podržte tlačítko Source po dobu 2 sekund (obr. 3). To bude aktivovat konfigurační nabídku. Chcete-li procházet možnostmi nabídky, použijte tlačítko Track Up/Track Down. Chcete-li vybrat možnost nabídky, stiskněte jednou tlačítko Source

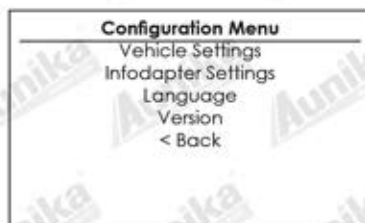


• Nastavení vozidla

Nastavení vozidla lze upravit pomocí této nabídky. Všechny možnosti nastavení vozidla které byly k dispozici s originálem hlavní jednotka, jsou nyní k dispozici prostřednictvím nově instalované jednotky. Pro více informací o těchto funkcích prostudujte příručku dodanou k automobilu

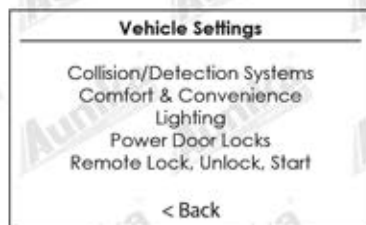


• Systémy kolizí / detekce

Nastavte parkovacího asistenta na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“

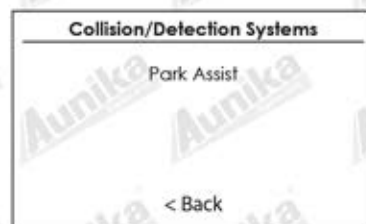

• Komfortní funkce

Nastavit hlasitost signalizace (+/-)
Personalizace řidiče „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“
Automatické stírání „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“

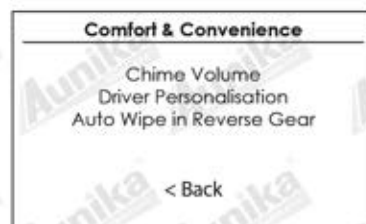

Nastavení...pokračování

- **Osvětlení**

Světla po odemčení / zamčení vozidla
Zapnuto* nebo „Vypnuto“
Doba osvětlení po uzamčení vozidla
Vypnuto, / 30 / 60 / 120 sekund



- **Elektrické zámky dveří**

Unlocked Door Anti Lock Out*
„Zapnuto“ nebo „Vypnuto“
Automatický zamčení dveří
„Zapnuto“ nebo „Vypnuto“



- **Dálkové zamknutí, odemknutí, spuštění**

Světelná signalizace při odemčení dálkovým
ovladačem - „Vypnuto“ nebo „Zablikat“
Dálkové odemknutí dveří - „Všechny dveře“ nebo
„Dveře řidiče“
Znovu zamknout vzdáleně odemčené dveře
„Zapnuto“ nebo „Vypnuto“




Nastavení...pokračování

• **Nastavení informačního adaptéru**
o Velikost / pozice obrazovky –
Ujistěte se, že všechny 4 rohové značky
se dotýkají rohů displeje instalované
neoriginální jednotky



o **Nastavení obrazu**
Upravte nastavení jasu, kontrastu a sytosti barev.

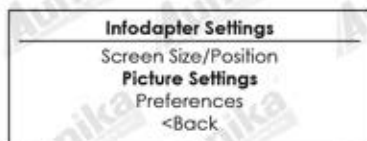

o Předvolby

Poloha řidiče – v závislosti na verzi vyberte
levoustranou nebo pravostranou na konfiguraci vozidla

Verze parkovacího asistenta - Vyberte podle
barevná konfigurace parkovacího asistenta

Camera Connected - Kamera připojena
vyberte možnost Ano, pokud je instalována parkovací
kamera

Reverse Priority- Výchozí nastavení couvání *
Vyberte, zda chcete zobrazit na displeji jako výchozí
při couvání: obraz z kamery nebo parkovacích čidel.
Řidič může vybrat požadovaný obrázek stisknutím
tlačítka Source (obr. 3).
(*Poznámka: tato volba je k dispozici pouze
když je „Camera Connected“ nastavena na Ano)


Park Brake Source - Zdroj parkovací brzdy - Nastavte rychlost, brzdu nebo vždy zapnuto

Bluetooth

Vyberte možnost Zapnuto, pokud instalovaná jednotka podporuje funkci Bluetooth Hands Free
Tlačítka pro zvednutí/zavěšení hovoru budou aktivní

Steering Wheel - Volant

Vyberte typ funkce 6 nebo 7 tlačítek v závislosti na typu volantu ve vozidle

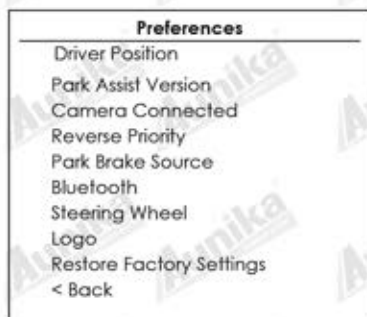

Nastavení...pokračování

o Předvolby

Logo*

Zvolte požadované logo. Logo bude zobrazeno na displeji v palubní desce.
(*Pozn: tato volba je možná pouze pro čtyřřádkový displej)

Obnovit tovární nastavení

Vrátí všechny nastavení informačního adaptéru na výchozí tovární hodnoty.
(Netýká se to nastavení vozidla)

Právní informace

Přečtěte si prosím příslušné zákony o silničním provozu platné v zemi, ve které je tento produkt provozován. Neneseme žádnou odpovědnost za materiální škody, ztráty nebo zranění osob, přímo nebo nepřímo, z instalace a provoz tohoto produktu. Tento výrobek by měl být provozován pouze tehdy, je-li to bezpečné.