
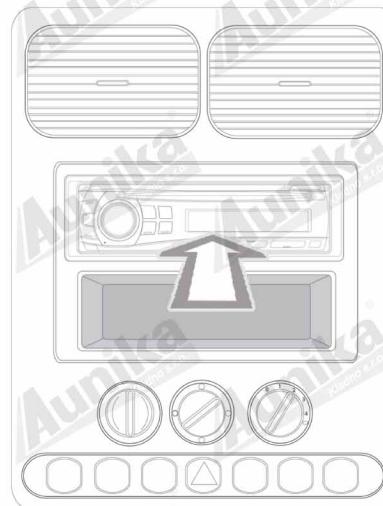
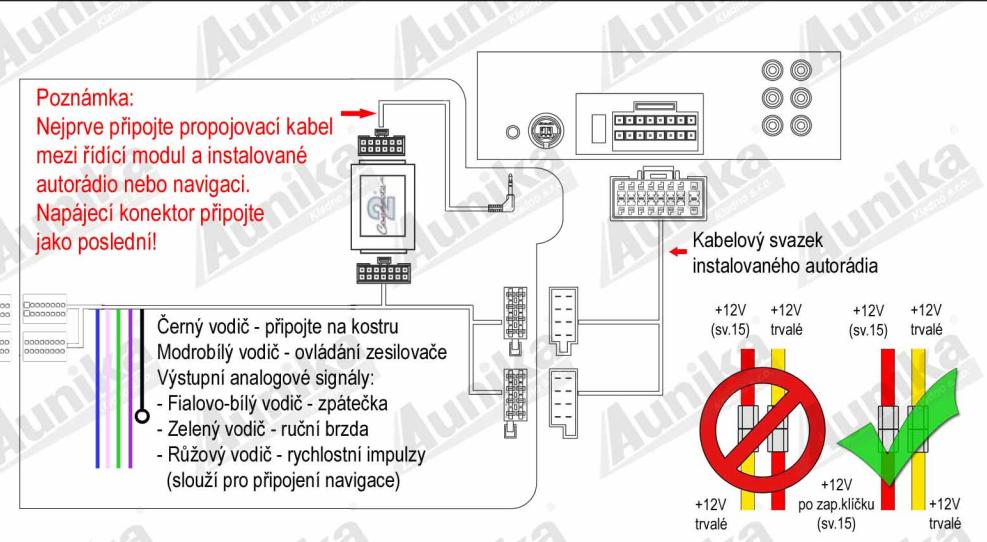


# NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 2 40 030 SMT007

Adaptér pro připojení autorádia a ovládání z volantu  
MITSUBISHI Pajero (2007->) s OEM aktivním audio systémem Rockford Fosgate

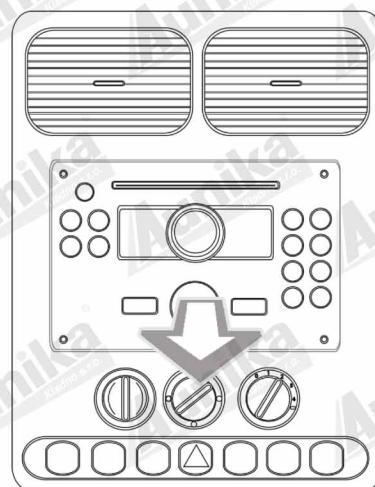

Určeno pro automobily:

MITSUBISHI Pajero (2007->)  
s OEM aktivním audio systémem  
Rockford Fosgate

Funkce tlačítek na volantu:



Ladění / stopa +

Ladění / stopa -

Zdroj / mode



Hlasitost +

Hlasitost -

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu!

# NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 2 40 030 SMT007

Adaptér pro připojení autorádia a ovládání z volantu  
MITSUBISHI Pajero (2007->) s OEM aktivním audio systémem Rockford Fosgate



## Seznam nastaviteľných funkcií v menu: (počet pípnutí pre orientáciu v menu)

1. (1x pípnutí): Nastavení hlasitosti subwooferu (0->5)
2. (2x pípnutí): Nastavení zvukových efektov: (Flat / Studio / Club / Concert / Dolby Pro Logic II. )
3. (3x pípnutí): Fader - pomér nastavení hlasitosti predných a zadných reproduktorov (prední 11 -> zadní 11) akustická signalizácia pri nastavení rovnováhy
4. (1x pípnutí): Nastavení hlasitosti zesilovače \*
5. (5x pípnutí): Nastavení typu volantu \*  
Stisknutím sláčítka UP (nahoru) [3] zvolte nový typ volantu (nastavení bude signalizované pípnutím stredným tónom)  
Stisknutím sláčítka DOWN (dolů) [2] zvolte starý typ volantu (nastavení bude signalizované pípnutím nízkym tónom)  
\* - funkce dostupné v instaláčnom menu

## Postup nastavení funkcií aktivného audio systému Rockford Fosgate

### Menu uživatelského nastavení:

1. Pro vstup do menu nastavení stiskněte a držte tlačítko MODE po dobu 5 sec.  
(vstup do menu bude signalizován akustickým signálem)
2. Pro změnu nastavené hodnoty použijte tlačítka UP [3] nebo DOWN [2] na volantu
3. Pro posun na další pozici menu, stiskněte krátce tlačítko MODE [1].
4. Pro opuštění menu nastavování, podržte dlouze tlačítko MODE [1].

Režim nastavování bude ukončen automatičky pokud nebude 10 sekund stisknuto žádné tlačítko.  
Opuštění režimu nastavení je signalizováno trojitým pípnutím (nízký tón)

### Menu instaláčního nastavení:

Po instalaci adaptéra je možné nastaviti nasledujici funkcie: úroveň zesílení zesilovače a typ volantu  
Pro vstup do instaláčního menu zároveň stiskněte a držte tlačítko MODE [1] a UP [3] po dobu 5 sec.  
nebo dokud neuslyšíte pípnutí. Poté uvolněte tlačítko MENU a držte pouze tlačítko UP po dobu dalších  
5. sec. dokud neuslyšíte pět pípnutí (hluboký tón), tlačítko UP můžete uvolnit. Režim nastavení  
uživatelských funkcií je aktivován.

Pro nastavení a ukončení programování postupujte podle bodů 2-4 předchozího odstavce.

### Příklad nastavení typu volantu automobilu:

- držte tlačítko MODE a UP po dobu 5-ti sekund
- uslyšte 1x pípnutí (vysoký tón) - režim nastavení subwooferu
- uvolněte tlačítko MODE a stále držte tlačítko UP po dobu dalších 5-ti sekund
- 5x pípnutí (hluboký tón) signalizuje vstup do instaláčního menu
- stále jste v režimu nastavení subwooferu
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 2x pípnutí (vysoký tón) - nastavení zvukových efektů
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 3x pípnutí (vysoký tón) - nastavení funkce FADER
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 4x pípnutí (vysoký tón) - nastavení zesílení
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 5x pípnutí (vysoký tón) - nastavení typu volantu
- krátce stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení starého typu volantu (nastavení je signalizováno pípnutím - nízký tón) nebo tlačítko UP pro nastavení nového typu volantu
- stiskněte tlačítko MENU po dobu 5-ti sekund pro opuštění režimu programování - signalizováno 3x pípnutím

### Příklad nastavení funkce FADER:

- držte tlačítko MODE po dobu 5-ti sekund
- uslyšte 1x pípnutí (vysoký tón) - režim nastavení subwooferu
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 2x pípnutí (vysoký tón) - nastavení zvukových efektů
- krátce stiskněte tlačítko MENU pro posun na další funkci
- 3x pípnutí (vysoký tón) - nastavení funkce FADER
- stisknutím tlačítek DOWN a UP nastavte požadovanou úroveň funkce FADER (poloha 0 = rovnováha je signalizovaná pípnutím)
- stiskněte a držte tlačítko MENU po dobu 5-ti sekund pro opuštění režimu programování - signalizováno 3x pípnutím