




# SPAL

AUTOMOTIVE

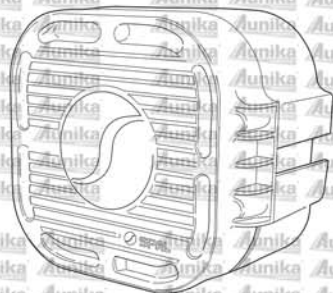




CE

**SIR 7**

e1

03 4691

Cod. 3560.0108

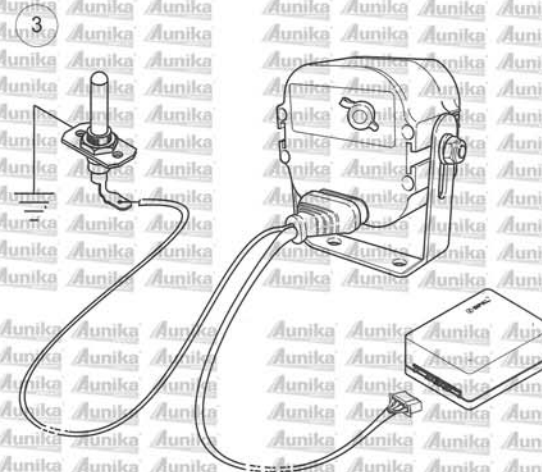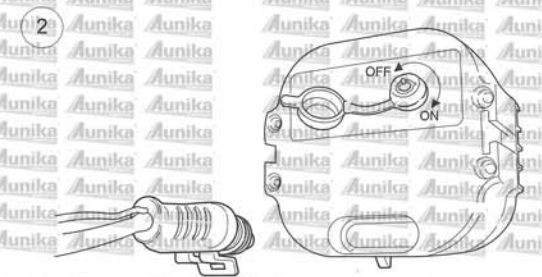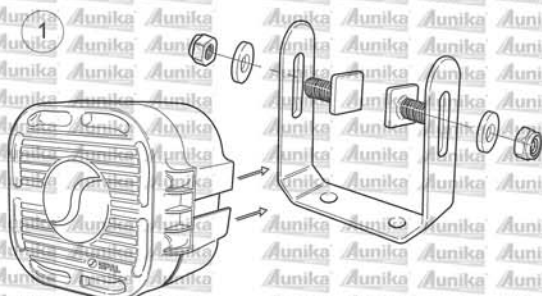

CZ

## KÓDOVANÁ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

### POPIS

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí napětí: 9 - 16V  
 Spotřeba v klidovém stavu: 1,2mA  
 Spotřeba v zatěžení: 400mA  
 Provozní teplota: -40/+125°C  
 Akustický tlak: 115dB  
 Signalizace na záložní akumulátor: 1cyklus/ 30s  
 Krytí: IP66

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

- Připevňte držák do motorového prostoru pomocí přibalených šroubů, pozice musí být taková aby chránila jednotku od vody, a nadměrná teploty (výfuk, chladič, turbo...)
- Připevňte sirénu do držáku pomocí přibalených šroubů se čtvercovou hlavou (obr. 1)
- Připojte konektor na zadní stranu sirény (obr. 2)
- Kabely umístěte tak aby jste zabránili stékání vody. Připojte hnědý vodič podle diagramu.
- K zavedení vodičů do kabiny vozidla použijte existující průchodky nebo vytvořte nové pomocí průchodky

### DŮLEŽITÉ

Pokud je použita siréna SIR6 nemůže být použita zároveň originální siréna

### PŘIPOJENÍ A TESTOVÁNÍ SIRÉNY

- Odpojte alarmovou jednotku SPAL použitím dálkového ovládání
- Připojte 4-pinový černý konektor na kabelovém svazku vedoucím od sirény ke konektoru alarmové jednotky SPAL. Otočte klíček do polohy ON, jednotka dvakrát pipne na znamení provedení operace
- Zapněte alarmovou jednotku a vyčkejte 40s
- Vyvolejte poplach, siréna bude houkat po celou dobu poplachů
- Vypněte alarm pomocí dálkového ovládání.

### DŮLEŽITÉ

Jestliže je siréna nefunkční při testování, ujistěte se že "CODED SIREN" naprogramováno na alarmové jednotce

AP85 / skce M / strana 3 / krok 3

AP80 / skce L / strana 2 / krok 6

### ÚDRŽBA VOZU

Baterii odpojte jen v případě že je alarmová jednotka SPAL vypnutá.

### ZÁLOŽNÍ BATERIE ALARMU

Jakmile odpojte baterii nebo sirénu od alarmové jednotky když je zapnutá, siréna spustí poplach na 30s.

### DOBÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE

Vnitřní baterie sirény se dobíjí pouze při pohybu vozidla kvůli maximální efektivitě, čas nabíjení je okolo 48 hodin.



Via per Carpi, 26/B - 42015 Correggio (RE) - Italy  
 Tel. +39 0522 731311 - Fax +39 0522 693611  
 E-mail: [aftermarket@spal.it](mailto:aftermarket@spal.it) - [www.spal.it](http://www.spal.it)