PATRIOT EU

GSM TECHNOLOGY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE

PATRIOT EU

1. OBSAH

1. OBSAH 2
2. APLIKACE PATRIOT EU 3
2.1 Stažení a instalace aplikace 3
2.2 Přidání vozidel do aplikace Patriot EU 3
3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE 4
3.1 Úvodní obrazovka 4
3.1.1 Ovládání výstupu 5
3.1.2 Lokalizace - vyhledání vozidla 5
3.1.3 SOS 6
3.2 Mapy 6
3.3 Historie 7
3.4 Stav 7
4. NASTAVENÍ APLIKACE 8
4.1 Změna hesla do mobilní aplikace 8
4.2 Nastavení tlačítka SOS 9
4.3 Změna kódu jednotky Patriot EU 9
4.4 Rychlostní limit 10
4.5 Zóna 10
5. NASTAVOVACÍ WEBOVÝ PORTÁL 11
5.1 Jednotka 11
5.2 Jednotka 11
5.3 Stav vozidla 12
5.4 Nastavení HW 12
5.5 SMS poplachy 13
5.6 Účty 13
5.7 Historie událostí 13

2. APLIKACE PATRIOT EU

Mobilní aplikace Patriot EU umožní předplatiteli služeb obsluhovat jednotku PATRIOT EU dálkově prostřednictvím chytrých mobilních telefonů (Android, iOS, Windows Mobile).

2.1 Stažení a instalace aplikace

Stáhněte mobilní aplikaci **Patriot EU** v Google Play nebo App Store, QR kódy jsou uvedeny níže. Instalujte aplikaci obvyklým způsobem. Spusťte aplikaci a zvolte položku Nový účet. Zadejte uživatelské jméno ve formě emailu, zvolte si heslo pro přístup do aplikace, a vše potvrďte tlačítkem Vytvořit. Na uvedený email obdržíte zprávu o vytvoření účtu. Email potvrďte kliknutím na uvedený odkaz, vaše registrace je tímto dokončena.
Alternativně lze uživatelský účet založit na www.patrioteu.cz v nastavovacím portálu jednotky v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš email, na který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace.
Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení/Účet/Nové heslo.

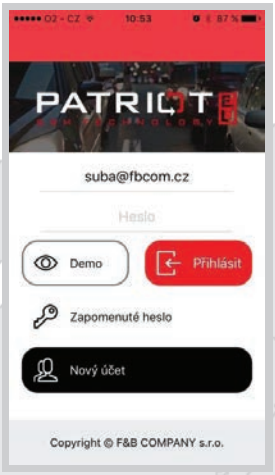

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Windows Store

⚠ Doporučujeme vám zkontrolovat nastavení push oznámení ve vašem mobilním telefonu. Většina uživatelských funkcí v mobilní aplikaci využívá push oznámení. Pro využití funkcí mobilní aplikace je nutné mít povolen datový přenos na SIM kartě ve vašem telefonu nebo být připojen přes Wifi k datové síti.

2.2 Přidání vozidel do aplikace Patriot EU

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot EU. Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky PATRIOT EU.
Šipkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu ✚ zvolte přidat nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111 (oboje uvedeno na štítku ve vašem balení jednotky PATRIOT EU). Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba. Kód lze změnit v aplikaci v sekci nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT EU, nebo v nastavovacím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

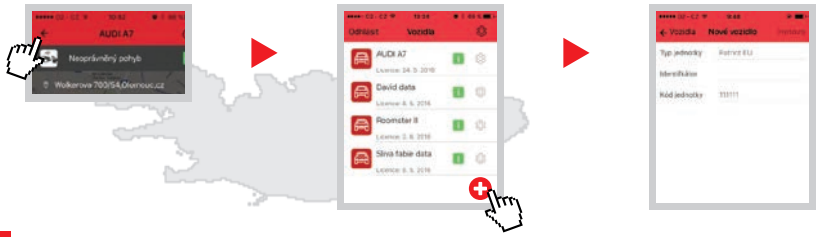

3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE

Aplikaci lze obsluhovat přes funkční klávesy na domovské stránce (Výstup, Lokalizace, SOS) a přes informační obrazovky Stav, Historie, Mapa. Pro využití funkcí mobilní aplikace je nutné být připojen k internetu.

K dispozici jsou:

- stav a poloha vozidla při poslední události (poplach, lokalizace, …)
- ovládání výstupu (Vypnuto, Zapnuto, Impuls, Časové sepnutí)
- lokalizace vozidla
- SOS volání (nahlášení krádeže, sdílení podrobností události)
- poloha vozidla zobrazená v mapových podkladech, možnost měnit druh mapy
- cesta k vozu
- stav (napětí autobaterie, stav zapalování, rychlost, stav výstupu, síla GSM signálu, viditelné satelity)
- historie událostí - obsahuje seznam oznámení uživateli
- nastavení geozóny
- nastavení rychlostního limitu
- změna hesla (PIN jednotky)
- editace kontaktů SOS

3.1 Úvodní obrazovka

Zobrazí se po přihlášení do aplikace a přehledně nabídne nejdůležitější funkce a informace.

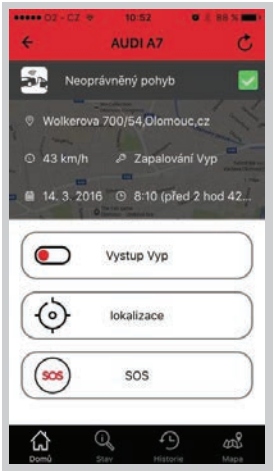

Červená část obrazovky

- Umožňuje nastavení účtu, zobrazuje pojmenování vozu. Mírně se liší podle operačního systému mobilního zařízení.

Černá část obrazovky - stavová

- Zobrazuje poslední událost a detaily poslední události.
- Adresa, rychlost, stav zapalování, datum a čas události.

Pro zobrazení události v mapových podkladech použijte obrazovku Mapa, přepnutí v pravém dolním rohu aplikace.

Zapnutí, Časové zapnutí, Impuls a Vypnutí výstupu pokud je zapojen.
Aktualizuje polohu vozidla ve stavové části obrazovky. Polohu je možno zobrazit na stránce Mapa.

Přímé telefonní spojení na linku 112 a nastavené kontakty, umožňuje sdílet podrobnosti událostí.

Přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace.

3.1.1 Ovládání výstupu

Jednotka PATRIOT EU je vybavena dálkově ovládaným výstupem, kterým lze pomocí aplikace ovládat například sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení, apod. Doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda byl výstup zapojen. Případné zapojení blokace motoru na dálkově ovládaný výstup doporučujeme konzultovat s výrobcem vašeho vozu. Blokaci využívejte jen v případě nouze (např. odcizení vozidla). Zapnutá blokace může zvyšovat odběr proudu jednotky.

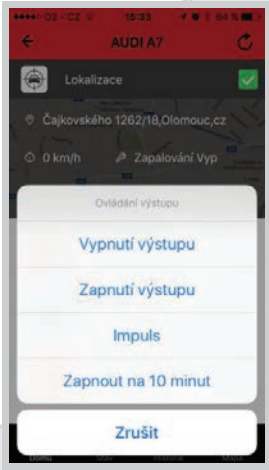

Výstup jednotky lze vypnout, zapnout, poslat krátký impuls nebo výstup zapnout na předem definovanou dobu.
Doba, po kterou má být výstup při časovém sepnutí aktivní se definuje v nastavovacím portálu na www.patrioteu.cz v sekci Nastavení HW / Časování výstupu.
V nastavovacím portálu lze softwarové tlačítko Výstup přejmenovat například podle názvu připojené periférie.

3.1.2 Lokalizace - vyhledání vozidla

Provede lokalizaci vašeho vozidla.

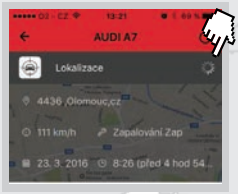

Provede lokalizaci vašeho vozidla.
Během probíhající lokalizace se ve stavové části úvodní obrazovky zobrazuje symbol občerstvování údajů.

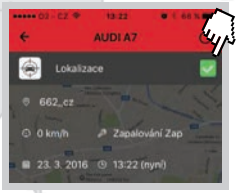

Po provedení příkazu se aktuální pozice a stav vozidla načtené z jednotky zobrazí ve stavové části úvodní obrazovky.

Pro zobrazení polohy vozu v mapových podkladech, využijte stránku aplikace Mapy.

3.1.3 SOS

Softwarové tlačítko SOS nabídne volání na přednastavenou tísňovou linku 112. Po vybrání předvolby se zeptá, zda chceme hovor opravdu provést, vytáčení čísla započne bezprostředně po potvrzení. Volba sdílet umožní přes aplikace v telefonu sdílet údaje z jednotky, například odeslat emailem.

Další kontakty pro SOS volání (například servis, pojišťovna, …) lze přidat v sekci nastavení, viz níže.

3.2 Mapy

Poslední událost lze zobrazit v mapových podkladech tak, že přejdete v aplikaci Patriot EU na stránku Mapa.

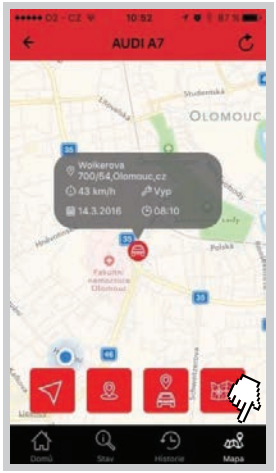

Hybridní mapa

Mapy lze zobrazit jako Standardní, Hybridní, Satelitní, Terénní.

Zobrazí na mapě polohu vozidla.

Při zapnuté GPS u vašeho mobilního telefonu lze v mapě zobrazit i vaši pozici.

Při zapnuté GPS u vašeho mobilního telefonu lze naplánovat cestu k vašemu vozu.

3.3 Historie

Na obrazovce historie naleznete seznam událostí generovaných jednotkou nebo připojeným autoalarmem, které byly doručeny do aplikace a příkazy odeslané z aplikace na jednotku.

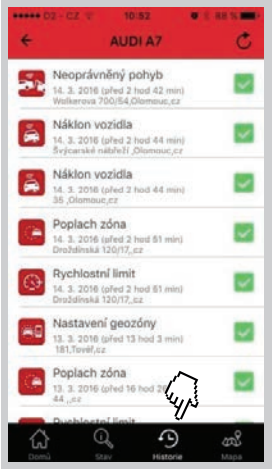

Vedle jednotlivých událostí je symbol, zda komunikace proběhla korektně ☑ nebo s chybou ☒.

3.4 Stav

Zobrazuje informace přenesené do jednotky při poslední události, příkazu nebo lokalizaci.

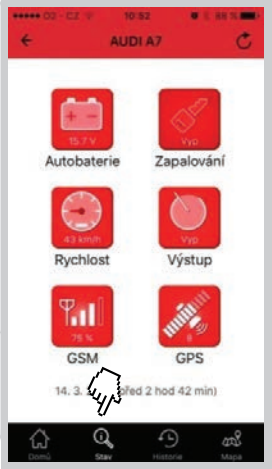

Napětí autobaterie

Stav zapalování

Rychlost

Stav výstupu

Síla signálu GSM

Viditelné družice GPS

Datum a čas poslední událost (aktuálnost údajů)

4. NASTAVENÍ APLIKACE

Nastavení a ovládání aplikace se může lehce lišit dle operačního systému používaného mobilním zařízením.

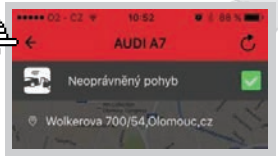

iOs – k ovládání přejdeme pomocí šipky v levém horním rohu obrazovky, dále použijeme nastavovací symbol ozubeného kola.

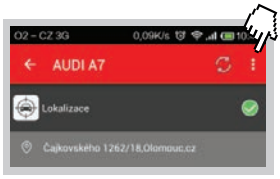

Android – kromě šipky v levém horním rohu a následného delšího podržení symbolu vybraného vozu, můžeme přes symbol teček v pravém horním rohu (nebo HW tlačítko telefonu) nastavit softwarovou klávesu SOS a editovat přihlašovací údaje k účtu aplikace.

4.1 Změna hesla do mobilní aplikace

Pokud byl uživatelský účet vytvořen v nastavovacím portálu, obdrží uživatel do zadaného mailu přihlašovací heslo pro mobilní aplikaci.
Přihlašovací heslo do aplikace je možné následně změnit v položce Nastavení (iOs šipkou vlevo nahoře, potom symbol nastavení – ozubené kolo, Android symbol teček vpravo nahoře nebo HW tlačítko telefonu), položka Účet/Nové heslo.

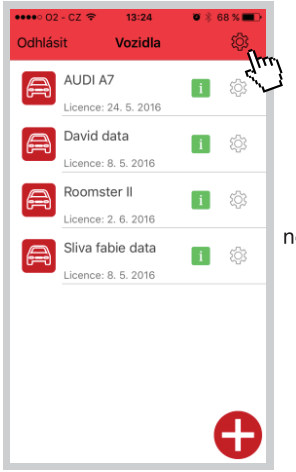

nebo

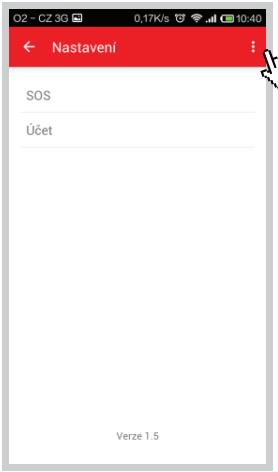

4.2 Nastavení tlačítka SOS

Pod softwarové tlačítko SOS je možné přidat další telefonní kontakty. V položce Nastavení (iOs šipkou vlevo nahoře, potom symbol nastavení – ozubené kolo, Android symbol teček vpravo nahoře nebo HW tlačítko telefonu), SOS, tlačítko Nový kontakt (+). Pro položku vyplníme Název kontaktu a Telefonní číslo.

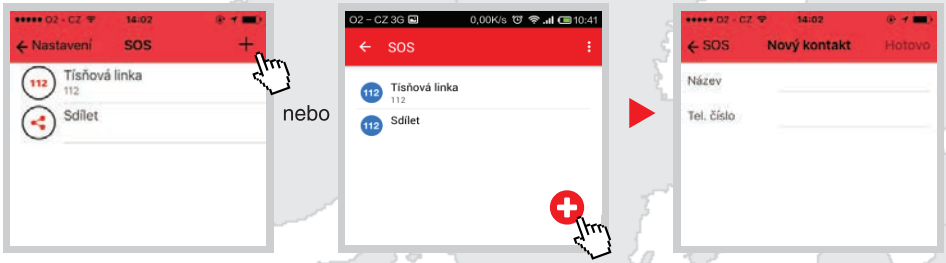

4.3 Změna kódu jednotky Patriot EU

Jednotka PATRIOT EU má z výroby přednastaven kód 111111. Po převzetí vašeho vozu od montážního technika doporučujeme z bezpečnostních důvodů tento kód změnit.

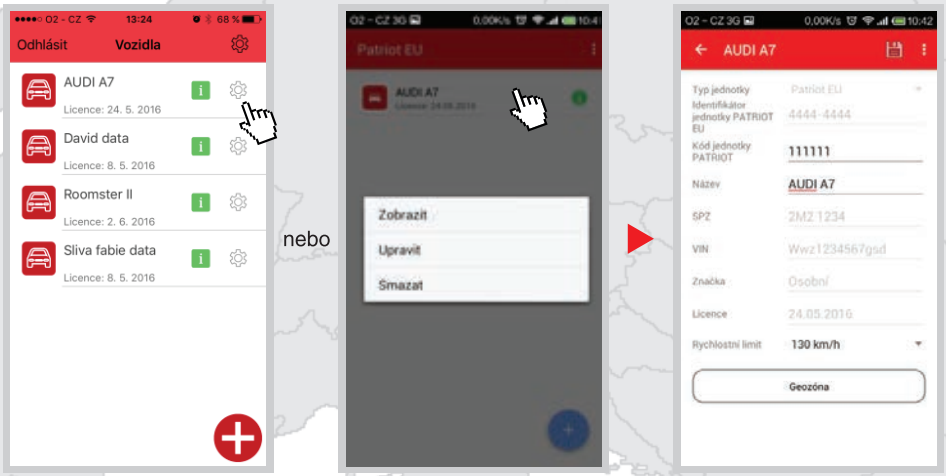

Buď přes symbol nastavení,

Nebo dlouze podržet, poté zvolte upravit.

Do řádku Kód jednotky PATRIOT napište vámi vybraný nový 6timístný kód, změnu uložte symbolem diskety nebo symbolem hotovo.
V případě potřeby je možno podobně editovat i Název vozu.

4.4 Rychlostní limit

Po aktivaci této funkce se generuje upozornění (push oznámení) v případě překročení nastaveného limitu. Rychlostní limit nastavíte výběrem požadované rychlosti nebo volbou vypnuto u položky rychlostní limit. Nastavenou hodnotu uložíte tlačítkem hotovo nebo disketa.

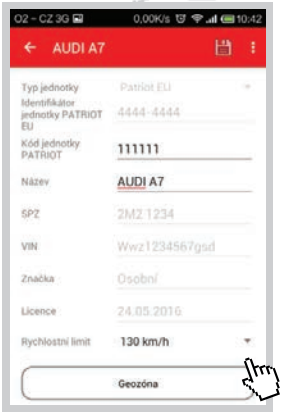

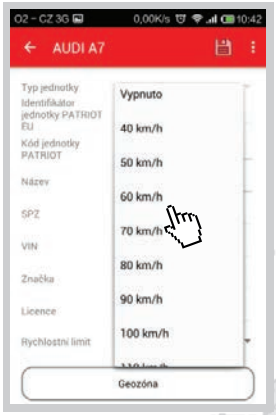

4.5 Zóna

V mobilní aplikaci lze definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Při zapnuté funkci obdrží uživatel oznámení (push notifikaci) při vstupu nebo výstupu z nastavené poplachové zóny. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy.
Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo z výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit.
Uložíme pomocí symbolu uložit v pravém horním rohu displeje.

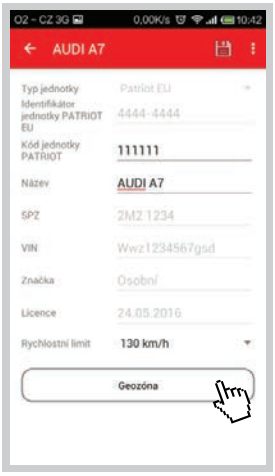

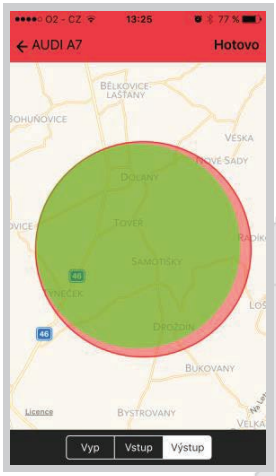

5. NASTAVOVACÍ WEBOVÝ PORTÁL

Nastavovací portál je primárně určen pro nastavení a otestování jednotky PATRIOT EU při instalaci jednotky do vozidla.
Dále umožňuje editaci některých položek, které není možné editovat v mobilní aplikaci.
Nastavovací portál je k dispozici na www.patrioteu.cz

5.1 Jednotka

Definuje nastavovanou jednotku.

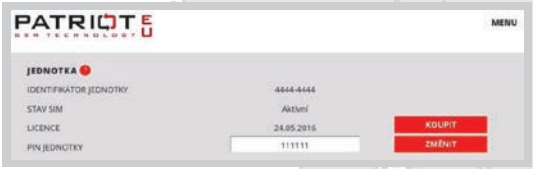

IDENTIFIKÁTOR JEDNOTKY - Unikátní osmimístný kód jednotky, který je součástí balení a je umístěn na štítku jednotky. Unikátní kód nelze měnit.

STAV SIM - Při prvním zapnutí jednotky bude zobrazen stav SIM „neaktivní“. Pro správnou funkci jednotky je nutno jednotku aktivovat, a to pomocí tlačítka **AKTIVOVAT**. Pokud aktivace jednotky proběhne správně, tlačítko **AKTIVOVAT** zmizí a bude zobrazen stav SIM „aktivní“.

LICENCE - Zobrazuje datum, do kterého je licence na služby PATRIOT EU předplacena. Aktivací jednotky se začne odpočítávat první 3 měsíční období poskytnuté výrobcem zdarma. Stiskem tlačítka **KOUPIT** budete přesměrováni na platební bránu, kde můžete vybrat způsob platby a prodloužit licenci na další rok.

PIN JEDNOTKY - Tovární nastavení 111111. Po celkovém nastavení jednotky doporučujeme PIN změnit, a to pomocí tlačítka **ZMĚNIT**. Zabráníte tak neoprávněným osobám spojit se s instalovanou jednotkou.

5.2 Jednotka

NÁZEV	Vámi volitelný název vozu.
SPZ	Registrační značka.
VIN	Identifikační číslo vozidla - tvořeno 17 písmeny a číslicemi.
TYP VOZIDLA	Bližší určení vozidla.

Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** uložit vepsané hodnoty.
Odezva jednotky může trvat několik minut.

5.3 Stav vozidla

Parametry jednotky PATRIOT EU umístěné ve vozidle.

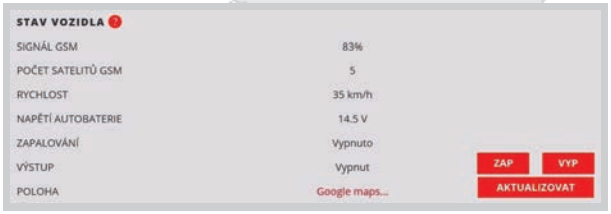

SIGNÁL GSM	Síla GSM signálu. Minimum pro správnou funkci jednotky je 30 %.
POČET SATELITŮ GPS	Počet viditelných družic. Minimum pro správnou funkci jednotky jsou 4 satelity.
RYCHLOST	Rychlost vozidla v okamžiku aktualizace.
NAPĚTÍ AUTOBATERIE	Napětí autobaterie v okamžiku aktualizace.
ZAPALOVÁNÍ	Stav zapalování vozidla ve chvíli aktualizace Zapnuto/Vypnuto.
VÝSTUP	Stav výstupu Zapnut/Vypnut.
POLOHA	Poloha vozidla v okamžiku aktualizace. Polohu lze zobrazit proklikem do aplikace Google Maps.

Tlačítka **ZAPNUTO** / **VYPNUTO** slouží k otestování výstupu jednotky.
Tlačítko **AKTUALIZOVAT** slouží k načtení aktuální informace z jednotky PATRIOT EU.
Odezva jednotky může trvat několik minut.

5.4 Nastavení HW

Nastavení hardwaru jednotky PATRIOT EU může výrazně ovlivnit fungování jednotky a přenos poplachových událostí. V případě, že si nebudete jisti dopadem jednotlivých kroků, doporučujeme obracet se pro nastavení na vašeho montážního technika!

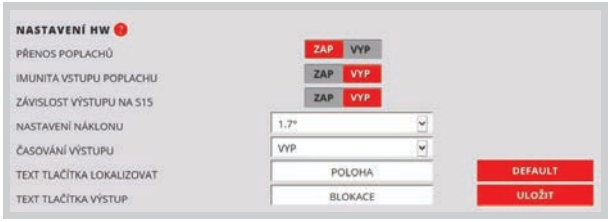

PŘENOS POPLACHŮ - Přepínač **ZAP/VYP** umožní vypnout přenos poplachových zpráv, například při předání vozidla do servisu. Přepnutím do polohy VYP zamezíte vyvolání poplachu při odpojení autobaterie nebo výměně pneumatik ve vašem servise.

IMUNITA VSTUPU POPLACHŮ - Přepínač **ZAP/VYP** definuje odesílání poplachových zpráv v závislosti na zapnutém zapalování vozu. Při zapnutém zapalování vozidla se v poloze přepínače **ZAP** nebudou odesílat poplachové zprávy od vstupu autoalarmu.

ZÁVISLOST VÝSTUPU NA S15 - Přepínač **ZAP/VYP** definuje chování výstupu v závislosti na zapnutém zapalování vozu. V poloze přepínače **ZAP** se výstup jednotky aktivuje až po vypnutí zapalování.

NASTAVENÍ NÁKLONU - Umožňuje změnit úhel náklonu, při kterém je vygenerována poplachová zpráva.

ČASOVÁNÍ VÝSTUPU - Definice doby, po kterou je výstup po zapnutí aktivní.

TEXT TLAČÍTKA LOKALIZOVAT - Editace zobrazovaného popisu tlačítka v mobilní aplikaci.

TEXT TLAČÍTKA VÝSTUP - Editace zobrazovaného popisu tlačítka v mobilní aplikaci.

Tlačítko **DEFAULT** nastaví všechny volby do továrního nastavení.
Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** potvrdit vepsané hodnoty.
Odezva jednotky může trvat několik minut.

5.5 SMS poplachy

Telefonní čísla, na která jednotka PATRIOT EU zasílá poplachové SMS. Mohou být použita telefonní čísla jen českých mobilních operátorů (s předčíslím +420).
Po zadání údajů je nutno stlačením tlačítka **ULOŽIT** potvrdit vepsané hodnoty.
Odezva jednotky může trvat několik minut.

5.6 Účty

Umožňuje založit, případně odstranit uživatelský účet pro přístup k mobilní aplikaci.
Emailovou adresu vepsanou do bílé kolonky „email“ potvrďte tlačítkem **PŘIDAT**, následně vám bude na uvedený email automaticky zasláno heslo pro přihlášení do mobilní aplikace. Heslo lze změnit v mobilní aplikaci.
Tlačítkem **SMAZAT** můžete odebrat účet pro tuto jednotku.

5.7 Historie událostí

V této sekci je zobrazeno posledních šest událostí. Historie událostí může být využita při testování jednotky PATRIOT EU.

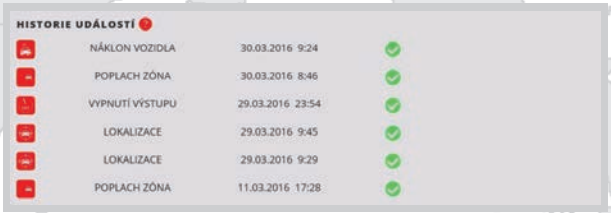

Výrobce:
F&B COMPANY s.r.o.
www.patrioteu.cz
info@fbcom.cz

+420 585 496 211
ZÁKAZNICKÁ LINKA

MOBILNÍ APLIKACE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Windows Store