


# SCHÉMA ZAPOJENÍ FAKRA KONEKTORU

obj.číslo: 2 48 290

Adaptér pro zapojení autorádia s fakra konektorem do automobilu s ISO přípravou pro autorádio. Před použitím zastrčte konektory dle typu vozu do pozic uvedených v tabulce.

(pohled na konektor ze strany vodičů)

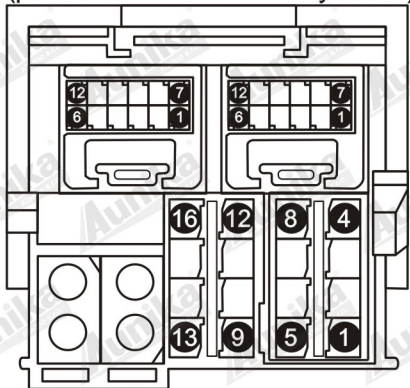

Všechny uvedené informace jsou pouze orientační. Před uvedením zařízení do činnosti je nutné ověřit měřením nebo v návodu k instalaci autorádia.

			VWŠKODA AUDI	OPEL FIAT	BMW	FORD	PEUGEOT CITROËN	MERCEDES (AUDIO 20)
+12V trvalé (sv.30)	žlutá		15.	15.	16.	16.	12.	15.
+12V spínané (sv.15)	rudá		16.	16.	15.	15.	15.	
kostra	černá		12.	12.	12.	12.	16.	12.
telefon mute	růžová		11.	11.			14.	
ovl.antény/zesilovače	modrá			13.	13.		11.	13.
osvětlení	oranžová				14.	14.		
pravý zadní repro +	fialová					1.		
pravý přední repro +	šedá					2.		
levý přední repro +	bílá					3.		
levý zadní repro +	zelená					4.		
pravý zadní repro -	fialovo/černá					5.		
pravý přední repro -	šedo/černá					6.		
levý přední repro -	bílo/černá					7.		
levý zadní repro -	zeleno/černá					8.		