



POZNÁMKY K INSTALACI

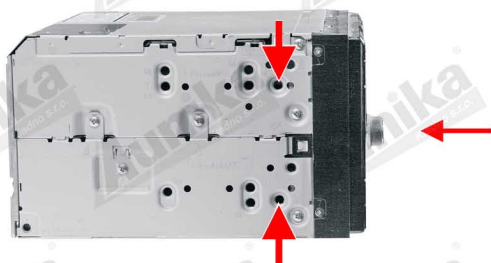


Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

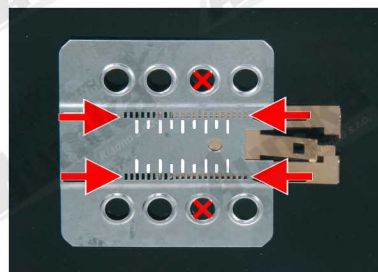

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)

7. Instalujte kovový rámeček do otvoru v přístrojové desce.

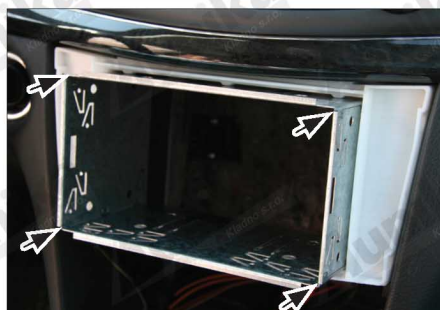

8. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků. Umístěte přední část plastového adaptéru.



Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 571

MERCEDES E-class [W211] (3/2002-3/2009)
MERCEDES E-Class [C211] (3/2003-10/2009)
MERCEDES CLS [W219][C219] (2004-2010)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér - spodní část
4. Plastový adaptér - přední část

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.

POSTUP INSTALACE



1. Mercedes E-Class s instalovaným OEM autorádiem.
Facelift modely od roku 2007:
Po výměně OEM autorádia nebude možné používat odkládací schránku pod autorádiem.




2. Vytáhněte nahoru kryt řadicí páky. Demontujte a vyjměte kryt okolo řadicí páky.



3. Otevřete popelník a vyjměte celý popelník.



4. Odstraňte řídicí jednotku / nebo CD měnič pod OEM rádiem odstraněním šroubů na levé a pravé straně

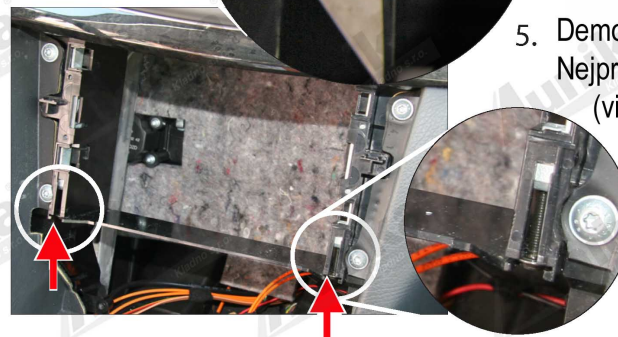

5. Demontujte OEM hlavní jednotku. Nejprve uvolněte dva šrouby (viz šipky) pod rádiem a poté vytáhněte hlavní jednotku



6. Instalujte spodní část plastového adaptéru. Upevněte jej pomocí dvou šroubů (viz šipky) na levé a pravé straně

