

POZNÁMKY K INSTALACI


Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 572

MERCEDES Sprinter [W906] (2006->)
VW Crafter (4/2006->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

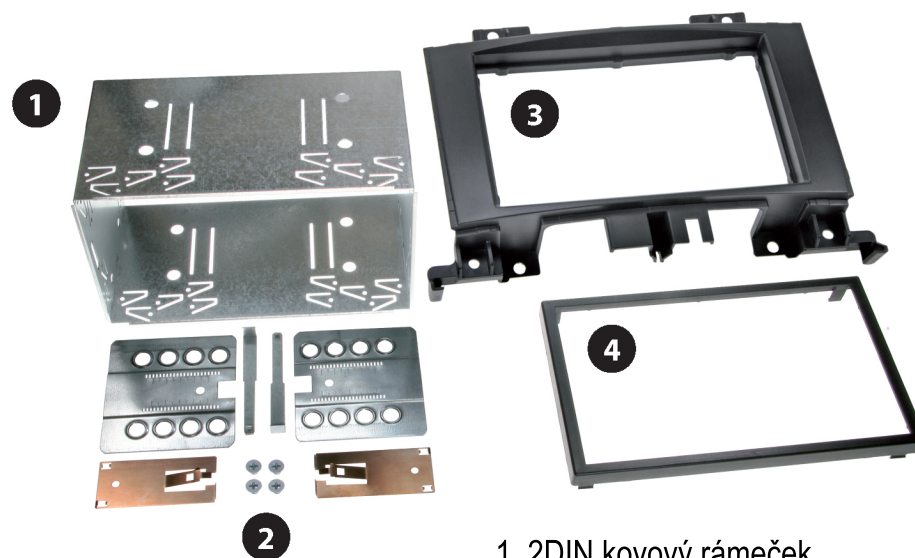


1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymežovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE




1. Demontujte plastový panel kolem OEM autorádia

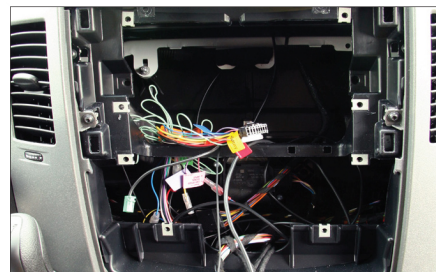

3. Přístrojová deska s demontovaným autorádiem a panelem pro ovládání klimatizace

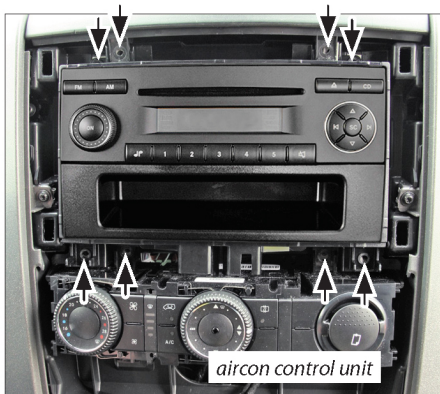

2. Vyšroubujte 8 šroubů umístěné pod panelem. vyjměte autorádio

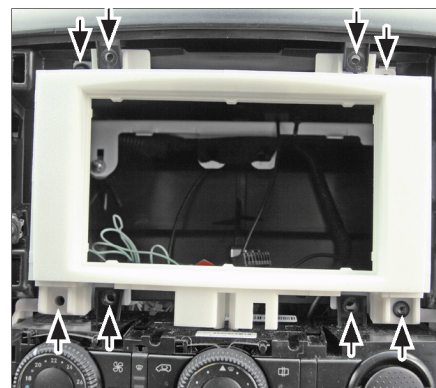


4. Umístěte nový plastový rámeček.


Upevněte jej šrouby (viz šipky)

Do plastového dílu zatlačte kovový rámeček.

Po příklad je zobrazena instalace navigace Pioneer

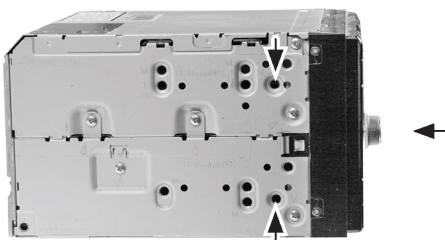

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky

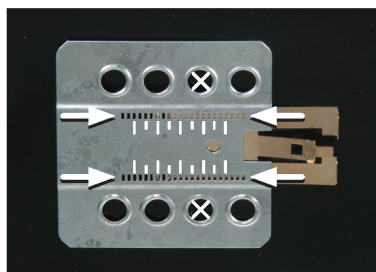

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze (viz.obrázek)



5. Připojte všechny konektory do instalovaného přístroje.

Zasuňte instalovanou jednotku do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

Umístěte vymežovací rámeček