

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 530

PORSCHE Cayenne I. [995] (12/2002-5/2010)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE



1. Porsche Cayenne s OEM autorádiem



2. Odstraňte lištu kolem OEM autorádia

Odšroubujte 4 šrouby upevňující autorádio

Vyjměte OEM autorádio




3. Instalujte kovový rámeček do otvoru v přístrojové desce.


Připojte konektory do instalované jednotky.

Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

Umístěte vymezovací rámeček

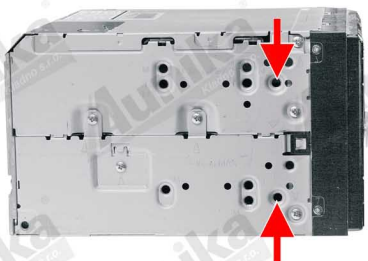

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

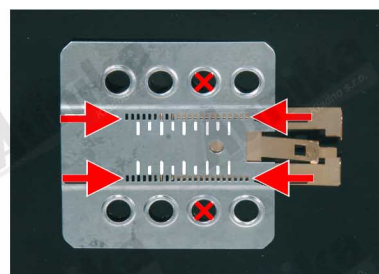

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)