

# Sada pro instalaci autorádia

Škoda Octavia II - Škoda Octavia II. Tour - Škoda Yeti

## Sada obsahuje:

Plastový adaptér pro 1DIN autorádia (horní + dolní část) 1ks A1 / A2

Příhrádku pro záslepení 1DIN otvoru 1ks B

Plastovou podložku autorádia 1ks C

Propojovací kabelový svazek pro autorádia 1ks D


Šroub černý 3,9 x 16mm 4ks E

Příchytku 4ks F

Pojistka 10A 1ks G

Stahovací pásek 2ks H

Gumový špalek 1ks I

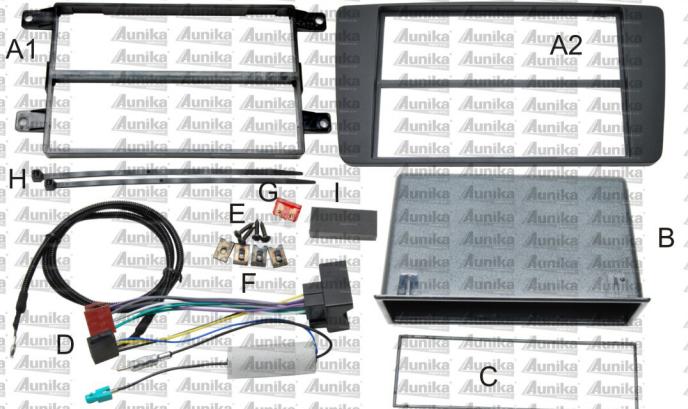

## Instalace:

- 1) Před instalací odpojte akumulátor automobilu.
- 2) Demontujte originální autorádio nebo záslepku otvoru pro autorádio.
- 3) Instalujte kabelový svazek (D). Anténní napájecí zapojte do stávajícího anténního konektoru. Fakra (MOST) konektor zapojte do originálního konektoru pro autorádio.
- 4) Protáhněte volný vodič, opatřený ochranou bužírkou, směrem k pojistkové skřínce. Vodič připevněte přiloženými stahovacími pásky ke kabelovému svazku vedoucímu k panelu přístrojů. Vodič veděte prolišem v konzole přístrojové desky a pak směrem dolů k pojistkové skřínce.
- 5) Volný vodič připojte do pojistkového boxu na svorku +15.
- Škoda Octavia modelový rok 2005 – svorka SC5  
Škoda Octavia modelový od mod. roku 2006 včetně svorka SC9
- pojistku 10A (G) zasuňte do správné pozice osazené konektory.
- 6) Upevněte kabel, přiloženými stahovacími pásky, tak aby nedocházelo k rušivým zvukům ve vozidle. Urvněte kabely a konektory za autorádiem aby nedošlo k jejich poškození zasunutím autorádia.
- 7) Autorádio instalujte do platového adaptérů. Připojte napájecí a anténní konektor. Pozor na správné zapojení trvalého a spínávaného napětí autorádia! ( viz. návod k instalaci a obsluze autorádia) Adaptér spolu s autorádiem přišroubujte pomocí přiložených šroubů(E) a příchytek (F) do příslušné pozice.
- 8) Navrhněte krycí panel (A2) okolo autorádia.
- 9) Instalujte všechny demontované části přístrojové desky. Připojte akumulátor a vyzkoušejte funkci autorádia (dle návodu k instalaci autorádia).

