

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 524-1 černá lesklá barva

3 72 524-2 stříbrná barva


PEUGEOT 308 (9/2007->)

PEUGEOT 308 CC (3/2009->)

PEUGEOT RCZ (4/2010->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou


OBSAH BALENÍ

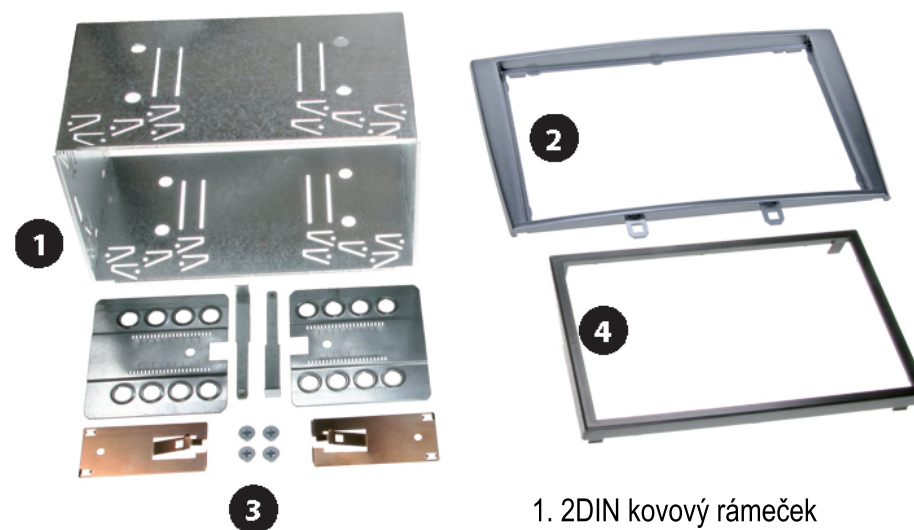

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE

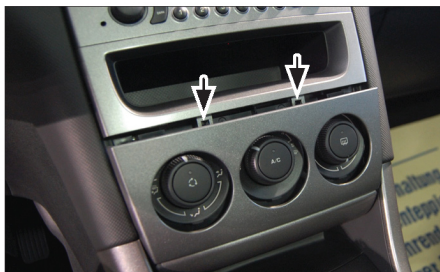


1. Vyměňte rámeček kolem ovladačů klimatizace




2. Demontujte odkládací přihrádku pod autorádiem (použijte plastový nástroj)

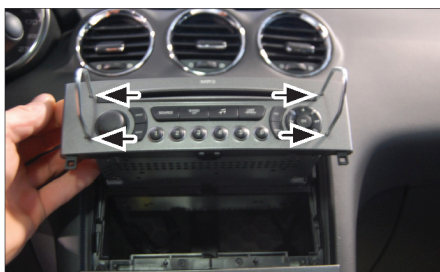


3. Pomocí speciálních vidliček vyjměte originální autorádio.

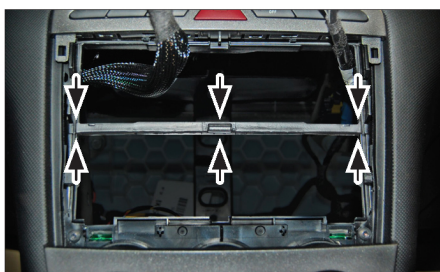

4. Odstraňte středovou příčku pro vytvoření místa pro 2DIN jednotku

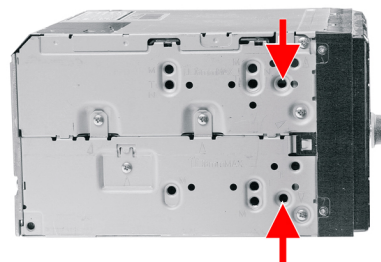

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

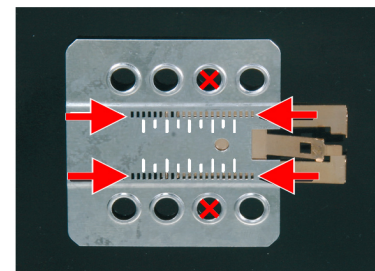

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



5. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér. Do adaptéru zasuňte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočnic zámků. Umístěte vymezovalí rámeče .