


# Návod k instalaci

## Propojovací kabel k OEM autorádiu KENWOOD / JVC (2017->)

Obj.číslo: 2 48 189

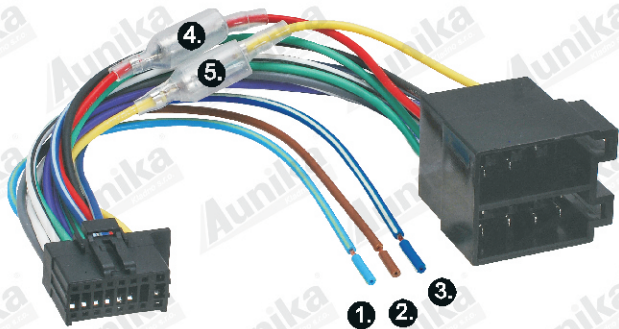

Zapojení volných vodičů:

- ① MODRO-ZELENÝ vodič - ovládání z volantu
- ② HNĚDÝ vodič - mute
- ③ MODRO-BÍLÝ vodič - ovládání zesilovače
- ④ RUDÝ vodič - +12V po zapnutí zapalování
- ⑤ ŽLUTÝ vodič - +12V trvalé

U některých automobilů je nutné překřížit zapojení vodičů pro zajištění správné funkce autorádia.