


# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace obj.číslo: 3 71 508

AUDI TT [8J] (2006-2014)  
AUDI TT Roadster [8J] (2007-2014)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

## OBSAH BALENÍ

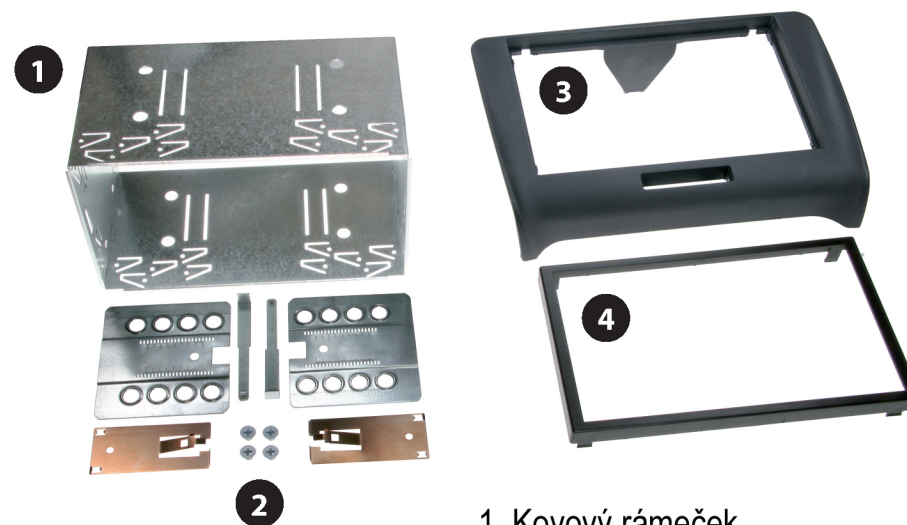

1. Kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenesou odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


# POSTUP INSTALACE




1. Pomocí speciálních vidliček vyjměte originální autorádio.




2. Demontujte originální jednotku
3. Plastový rámeček zasuňte do přístrojové desky.

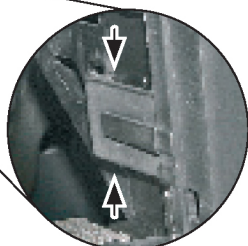

4. Upevněte montážní rám pomocí šroubů (viz šipky)  
Zatlačte kovový rámeček do plastového rámečku

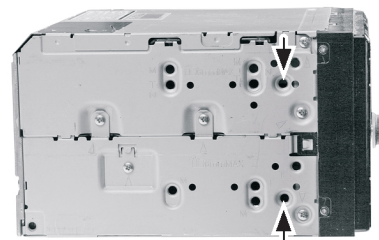

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční kovové držáky

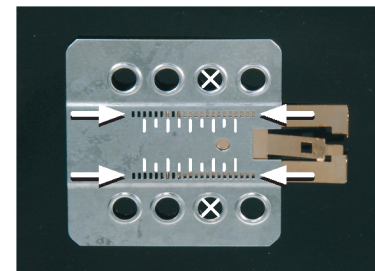

Posunutím měděných pásků nastavte umístění těla instalované jednotky, tak aby čelní panel byl vysunut v ideální poloze.  
(viz ukázka)

5. Připojte konektory do instalované jednotky.  
Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.  
Umístěte vnější krycí rámeček