

POZNÁMKY K INSTALACI


Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 538

FIAT Stilo [192] (10/2001-5/2008)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

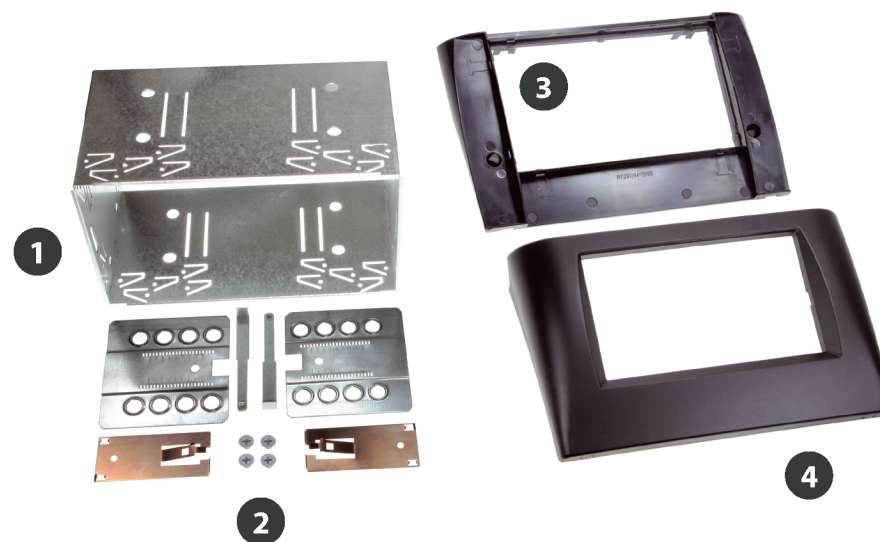

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Zadní plastový díl
4. Přední plastový díl

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE




1. Pomocí speciálních vidliček vyjměte originální autorádio.




2. Demontujte originální jednotku

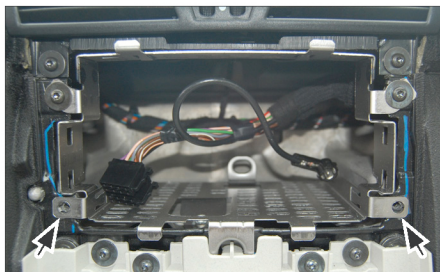


3. Uvolněte dva šrouby pro upevnění originálního rámečku. (viz šipka)

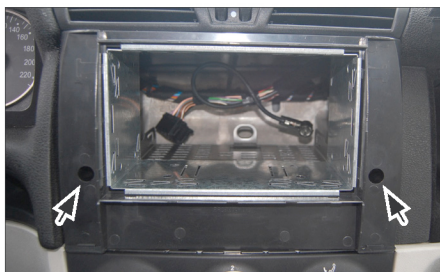

4. Do otvoru vložte kovový rámeček spolu se spodním plastovým dílem. Upevněte je dvěma šrouby (viz.šipky)

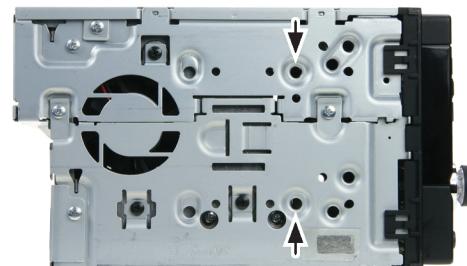

5. Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční kovové držáky

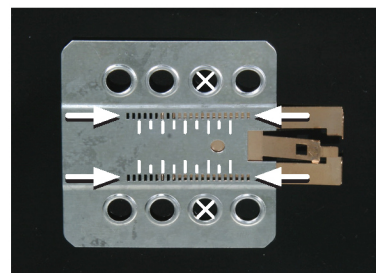

6. Posunutím měděných pásků nastavte umístění těla instalované jednotky, tak aby čelní panel byl vysunut v ideální poloze (viz.ukázka)



7. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků. Umístěte vnější krycí rámeček