

## POZNÁMKY K INSTALACI


# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo:

SMART Fortwo [BR451](2/2007-8/2010)  
SMART ForFour [W454] (1/2004-06/2006)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

## OBSAH BALENÍ

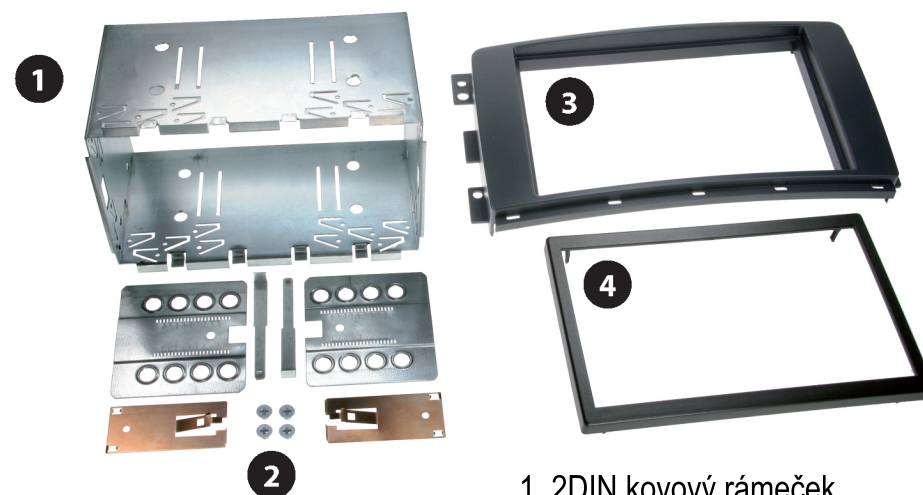

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


# POSTUP INSTALACE



1. Smart Fortwoo s přípravou pro instalaci autorádia




2. Vyměňte modul s tlačítky umístění pod autorádiem  
Modul je upevněn pomocí západek a je možné jej uvolnit tahem směrem k sobě.

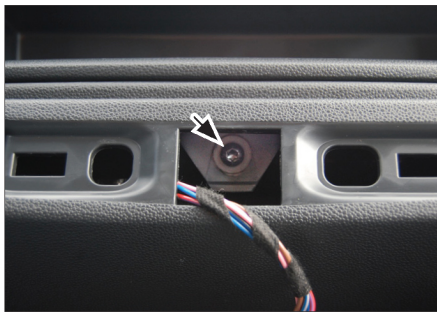


3. Vyšroubujte šrouby TorxTX25 a demontujte rámeček kolem autorádia (viz šipka)



4. Uvolněte rámeček kolem autorádia (přichycený klipy) tahem k sobě.  
Vyšroubujte šrouby TorxTX25 a demontujte rámeček kolem autorádia (viz šipka)  
Vyměňte originální autorádio (kaslík)

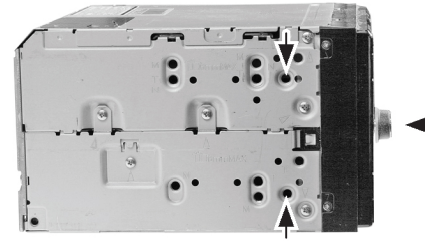

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky

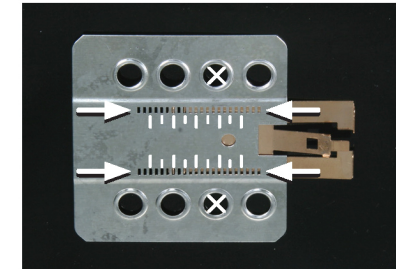

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze (viz.obrázek)



5. Zasuňte kovový rámeček do plastového adaptéru a oba díly zatlačte do otvoru v přístrojové desce.  
Rámeček zajistěte originálními TORX šrouby. (viz šipky)

Připojte konektory do instalované jednotky.

Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku, kde neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.



6. Umístěte vymezovací rámeček.