



Obj.číslo: 2 40 030 SNSUNI

Adaptér pro připojení autorádia
s ISO konektorem
a modulem pro ovládání z volantu



Designed and
Engineered
in the UK. 

URČENÉ PRO AUTOMOBILY

Poznámka: Údaje o použití se mohou kdykoli změnit

Automobily NISSAN
s analogovým OEM ovládání na volantu
(viz. tabulka na straně 4)

FUNKCE

- Zachovává funkce tlačítek pro ovládání na volantu
- Zachovává tlačítka telefonu (pokud je jimi vozidlo vybaveno)
- Dodáváno se 3 kabelovými svazky pro maximální kompatibilitu
- Aktualizovatelné přes USB (pro více informací kontaktujte dodavatele)

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění v důsledku změn výrobce a/nebo vylepšení produktu/ů. Tento návod k použití je založen na zdokumentovaných datech a výzkumu. Výrobce tohoto produktu nemůže být odpovědný za žádné změny provedené na vozidle výrobcem nebo škody, ke kterým může dojít při instalaci tohoto produktu v souladu s kroky zde uvedenými. Údaje aplikace se mohou kdykoli změnit

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Zajistěte, aby byly během procesu používány správné nástroje nutné k instalaci, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu. Connects2 nemůže nést odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

! Balení je dodáváno se třemi kabelovými svazky. Podívejte se prosím na vhodný kabelový svazek pro vaše vozidlo v tabulce na straně 4 před instalací. Použijte také tuto tabulku pro nastavení přepínačů na řídicí jednotce podle modelu vozidla.

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

VE SVAZKU

Fialový - pravý zadní reproduktor +
Fialový/černý - pravý zadní reproduktor -
Zelený - levý zadní reproduktor +
Zeleno/černý - levý zadní reproduktor -
Šedý - pravý přední reproduktor +
Šedo/černý - pravý přední reproduktor -
Bílý levý - přední reproduktor +
Bílo/černý - levý přední reproduktor -


Žlutá - Trvalé napájení +12V
Černá - kostra
Červený - zapalování 12V
Oranžové - osvětlení
Modrý - napájení antény

SAMOSTATNÝ VODIČ S OKEM

Černý - kostra

FUNKCE TLAČÍTEK NA VOLANTU

Následující popis funkcí, i když je založen na pečlivém výzkumu, je pouze příkladem. Jednotlivé konfigurace ovládání na volantu se mohou lišit.

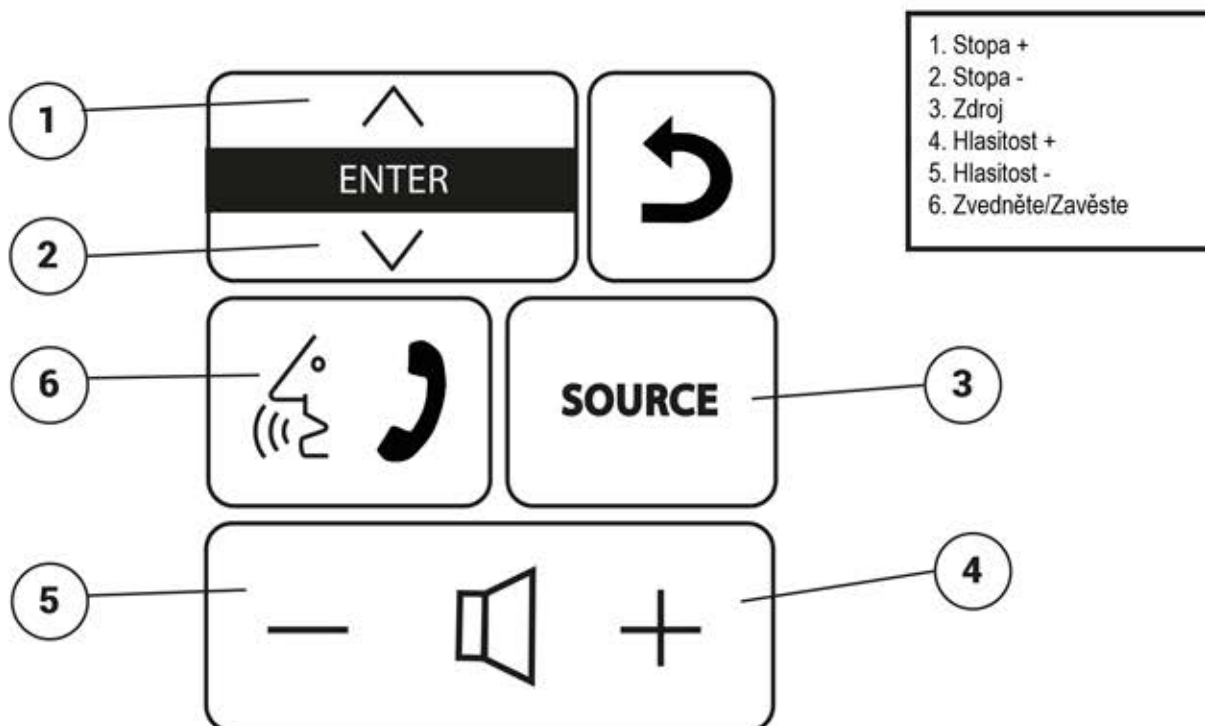

INSTALACE

Před instalací rozhraní je třeba originální autorádio. Chcete-li to provést, prostudujte si návod k vozidlu nebo se obraťte na odborníka na montáž.

Pro instalaci tohoto modulu je také nutný propojovací kabel dle typu instalovaného autorádia (dodáván samostatně). Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte správný kabelový svazek.

1. Připojte 12pinový propojovací adaptér do řídicí jednotky.
2. Připojte druhý opačný konec adaptéru do vstupu pro ovládání na volantu na zadní strana instalovaného autorádia nebo navigace.

POZNÁMKA: Může se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volný kabel v závislosti na značce instalované jednotky. Prosím poraďte se s instalačním návodem pro instalované autorádio, kde najdete další informace o tom, kde provést připojení

! DŮLEŽITÉ: TENTO KROK MUSÍ BÝT DOKONČEN PŘED PŘIPOJENÍM NAPÁJENÍ K MODULU. NEDODRŽENÍ TAK MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ŠPATNOU FUNKČNOSTI A POTŘEBU PŘEINSTALOVAT PRODUKT

3. Připojte 14kolíkový konektor z dodaného kabelového svazku do řídicí jednotky.
4. Připojte ISO konektory pro napájení / reproduktory ke konektoru ISO napájení / reproduktory instalované jednotky

POZNÁMKA: U autorádií, která nemají konektor ISO, viz „Popis kabelů“ na str. 2, kde najdete informace o tom, které kabely připojit. Některá rozhraní mohou mít také další volné vodiče, které lze připojit k vozidlu a podporovat tím různé funkce jako například: informaci o zatažené parkovací brzdě, zařazené zpátečce a rychlostních impulsích. Podrobnosti o nich naleznete v části „Další připojení“.

5. Připojte konektor specifický pro vozidlo na dodaném kabelovém svazku k originálnímu konektoru ve vozidlu určenému pro připojení autorádia. Další informace naleznete ve schématu zapojení na str. 4 nebo na úvodní fotografii na str. 1
6. Před opětovnou montáží otestujte správnou funkci autorádia a ovládání na volantu vozidla. Pokud funkce ovládání na volantu nereagují, odinstalujte rozhraní a kabeláž a znovu opatrně nainstalujte v souladu s výše uvedenými kroky. Pro další pomoc a podporu nás prosím kontaktujte přímo na adrese support.connects2.com/tickets/technical and vyplňte lístek podpory s úplnými podrobnostmi o vašem problému.

NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

Značka	Model	Od roku	Do roku	Kab svazek	Konektor	Tlačítka Hands Free	CAN/Analogue	Nastavení DIP přepínačů						
								1	2	3	4	5	6	7
Nissan	350Z	2003		Kab. svazek A		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Almera	2000	2006			X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Cube	2009				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Evalia	2013				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Frontier	2009				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Juke	2010				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	March	2010				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Micra	2007	2010			√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Micra	2010				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2010				√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Navara	2009				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2006				X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Note	2012				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Note	2009	2012			√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	NV200	2013				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Pathfinder	2013				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Primera	2001	2007			X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Pulse	2011				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Qashqai	2007	2013			√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Quest	2010				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sentra	2013				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sunny	2012				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Terrano	2001	2006			X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Tilda	2007	2014			√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	Titan	2009				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Versa	2008				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Xterra	2009				√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2009	2014			√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	X-Trail	2013				X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2001				X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	X-Trail	2001	2008			X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Navara	2006		Kab. svazek B	6 & 10 Way connector	√	Analogue	ON	ON	-	ON	-	-	ON
	350Z	2003			7 & 10 Way connector	√	Analogue	ON	ON	-	ON	-	-	ON
	X-Trail	2001			8 & 10 Way connector	√	Analogue	ON	ON	-	ON	-	-	ON
	X-Trail	2001	2008	Kab. svazek C	8/16 way connector	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	Almera	2000	2008		8/16 way connector	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	Primera	2001	2007		8/16 way connector	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	Terrano	2001	2006		8/16 way connector	√	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON