

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 522-1 černá barva

3 71 522-2 černá lesklá

PEUGEOT 207 (06-12) / 207 CC (07->) / 307 (01-07)

Expert (07->) / Partner (5/2008->)

CITROEN C2 (03-10) / C3 (02-09) / C3 Pluriel (03-10)

Berlingo (08->) / Jumpy (07->)

FIAT Scudo [229] (2007->)

TOYOTA Proace (2013->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE




1. Pomocí speciálních vidliček vyjměte originální autorádio.




3. Instalujte kovový rámeček do otvoru v přístrojové desce. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků. Umístěte vnější krycí rámeček



2. Odstraňte lištu umístěnou ve střední části a uvolněte místo pro 2DIN navigaci

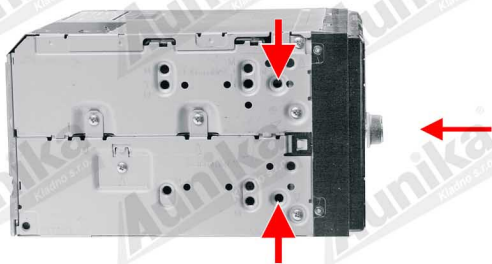

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

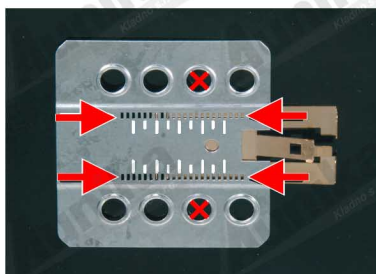

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)