

POSTUP INSTALACE



Zvýrazněnou část rámu palubní desky bude nutné oříznout, aby bylo možné umístit instalovanou 2DIN jednotku do správné polohy.



Instalujte novou jednotku s upevněnými bočními držáky.
Pro uchycení použijte původní šrouby.



Do nového čelního panelu instalujte originální výdechy ventilace a tlačítko varovných světel.

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 859

VOLVO XC60 I. [156] (5/2008-12/2017)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



Poznámka: Adaptér je vhodný pouze pro jednotky s mělkou montáží.
Pro instalaci nové jednotky bude nutné upravit přístrojovou desku.

*Všecké instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE



Automobil s OEM hlavní jednotkou.


Demontujte panel okolo autorádia pro odstranění panelu obložení palubní desky, použijete vhodný nástroj.



Uvolněte plastový kryt slotu pro CD ohnutím spony na obou stranách nástrojem pro vyjmutí panelu.



Odšroubujte zvýrazněných 4x šrouby Torx. Vytáhněte celý panel dopředu a odpojte konektory z zadní strany OEM jednotky.

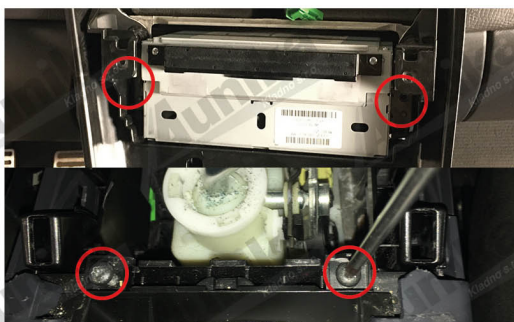

Pokračujte odšroubováním 2x zapuštěných šroubů Torx na straně hlavní jednotky a 2x šrouby dolů u středové konzoly.



Než se pokusíte vytáhnout vnitřní lem, na zadní straně vnitřního rámu palubní desky jsou 2x šrouby. Odstranit je a poté z nich jemně vypáčet vnitřní rám z palubní desky.



Po odstranění vnitřního rámečku pokračujte ve vytažení hlavní jednotky a odpojení všech kabelů.



Odstraňte 4 šrouby pro uchycení displeje a vyjměte jej. Odpojení všechny kabely.



Držáky dodané se sadou upevněte k nově instalované jednotce. Otestujte hlouku umístění v palubní desce a nastavte ji podle předního krycího rámečku.