



# INSTALAČNÍ NÁVOD

## AUX Audio vstup pro OEM autorádia


1

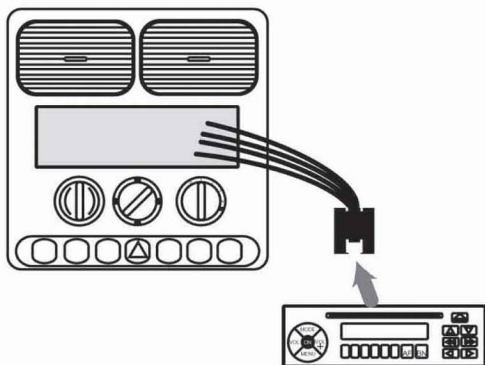

2

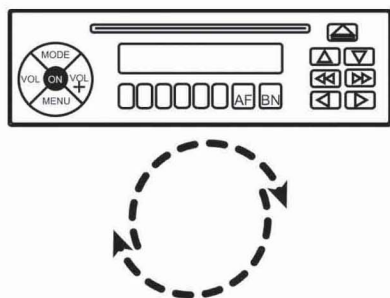


3

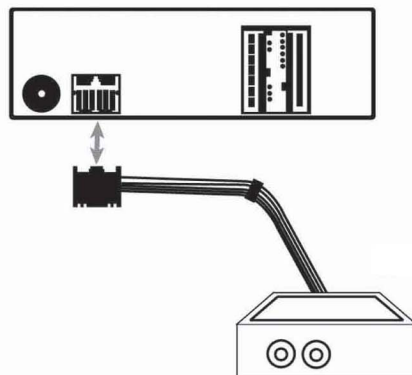


FIAT Multipla, VW Passat 97->

Zapojení podle obr.4a

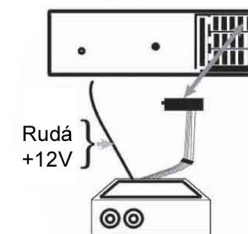


Škoda, Seat, VW

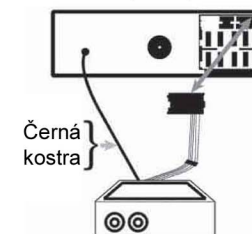


BMW, Land Rover, Rover


Zapojení podle obr.4b

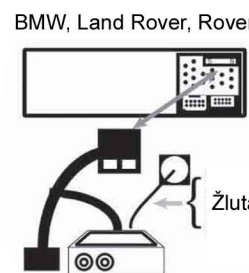


Opel

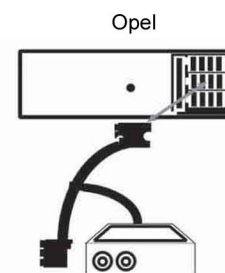


Audi

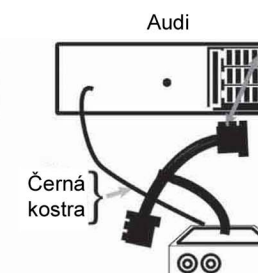

4a

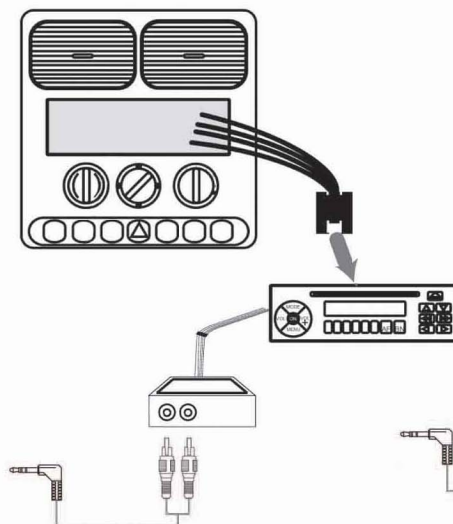

4b

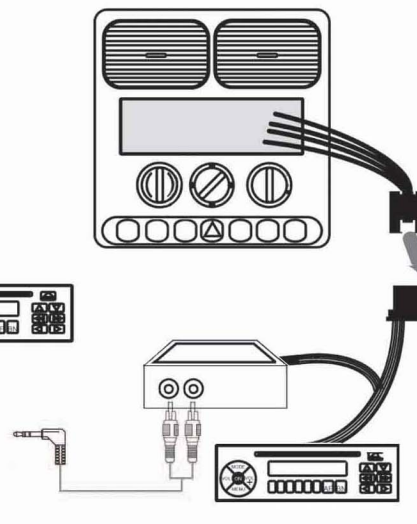

5

