



Obj.číslo: 2 40 030 SFO003

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

FORD C-Max [DM] (2003-2010)	FORD Mondeo [BA7] (2007-2014)
FORD Fiesta [JH] (2005-2008)	FORD S-max [WA6] (2006-2017)
FORD Focus [DA3] (2004-2011)	FORD Transit [FD] (2006-2013)
FORD Fusion [JU](2005-2012)	FORD Transit Connect (2002-2013)
FORD Galaxy [WA6] (2006-2014)	FORD Kuga I. [DM2] (2/2008-2/2013)

Automobily s originálním autorádiem Visteon 5000C / 6000CD / 6006CD
s FAKRA konektorem bez spínaného napětí +12V

Key Features

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Poskytuje rychlostní impuls, parkovací brzdou, výstup zpátečky

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240030 SFO003

Analogové ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Ford bez 12V napájení zapalování v kabelovém svazku, 5000C, 6000CD nebo 6006CD OEM autorádio a konektor FAKRA (Quadlock).

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Oranžový	osvětlení
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Růžový	rychlostní impulzy
Bílý	levý přední reproduktor +	Zelený	parkovací brzda
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Fialová/bílý	zpátečka

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.




4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.

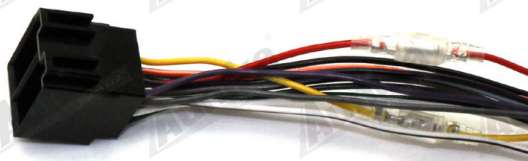

NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

Tlačítko na volantu	Funkce
Hlasitost +	Hlasitost +
Hlasitost-	Hlasitost -
Šipka doprava	Stopa +
Šipka vlevo	Stopa -

Příklad konfigurace ovládání na volantu

(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)

