




NÁVOD K INSTALACI

Inbay® Qi univerzální nabíječka do automobilů

Obj.číslo: 8 70 293

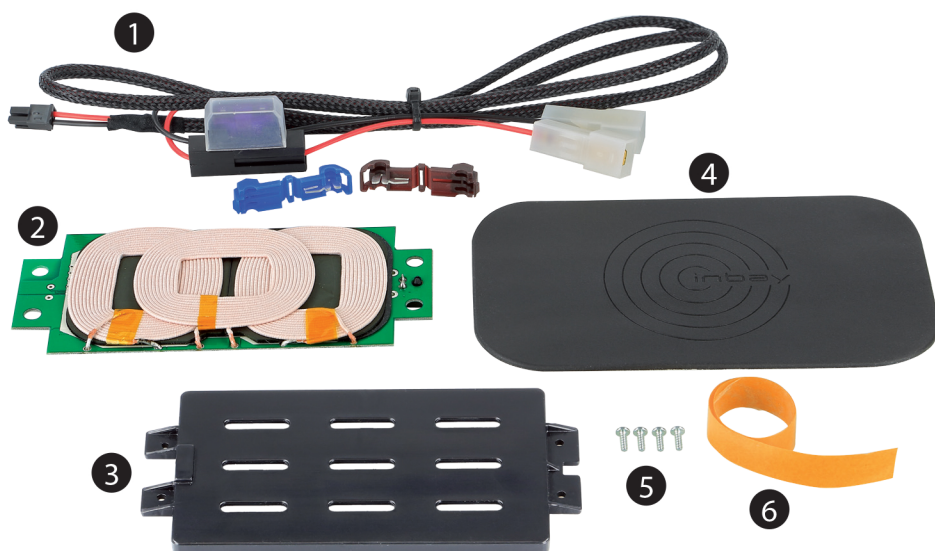

Obsah balení:

- (1) Kabelový svazek Inbay® vč. připojovacích rychlosvorek
- (2) Měděný induktor
- (3) Kryt
- (4) Inbay® protiskluzová podložka 76 x 135 mm
- (5) Šroub 4x
- (6) Oboustranná lepicí páska

Vzdálenost mezi přijímačem
a měděný induktor musí být mezi 3 - 8 mm.
Ideální vzdálenost mezi přijímačem a měděnou tlumivkou: 5 mm
Pozor! Minimální vzdálenost je 3 mm ne méně !!!



Odstraňte 4 gumové kolíky a upevněte
podložku Inbay®
pomocí oboustranné
lepicí pásky



Připojení napájení (příklad)

- Odpojte zástrčku CL zásuvky a odizolujte izolaci kabelu
- Namontujte odbočovací konektory na oba kabely.

V závislosti na průměru kabelu použijte vhodné odbočné konektory:

- Průměr kabelu 2,5mm² => modrý
- Průměr kabelu 1,5mm² => červený

