



**PIONEER:**

PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 ČERNÝ  
PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 BÍLÝ  
PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 ČERVENÝ

PONECHTE PROPOJENOU RŮŽOVOU SMYČKU  
PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
(ORANŽOVÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELEŇÁ)



**MACROM (NĚKTERÉ MODULY):**

PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 HNĚDÝ  
PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 MODRO/ŽLUTÝ

PONECHTE PROPOJENOU RŮŽOVOU A ORANŽOVOU  
SMYČKU  
PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
(MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELEŇÁ)



**SONY:**

PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 ČERNÝ  
PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 BÍLÝ  
PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 ČERVENÝ

PONECHTE PROPOJENOU ORANŽOVOU A ŽLUTOU  
SMYČKU  
PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
(RŮŽOVÁ, MODRÁ A ZELEŇÁ)



**ZENEC:**

PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 ZELENO/BÍLÝ

PONECHTE PROPOJENOU ZELENOU SMYČKU  
PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
(RŮŽOVÁ, ORANŽOVÁ, MODRÁ A ŽLUTÁ)


## UNIVERZÁLNÍ PROPOJOVACÍ ADAPTÉR PRO MODULY OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU 2 40 070 xy

Obj.číslo: 2 40 070 UNI2



# NÁVOD K INSTALACI

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborník.  
Výrobce ani prodejce neručí za jakékoli škody způsobené během instalace.  
Technické změny možné. Žádná odpovědnost za tiskové chyby.*

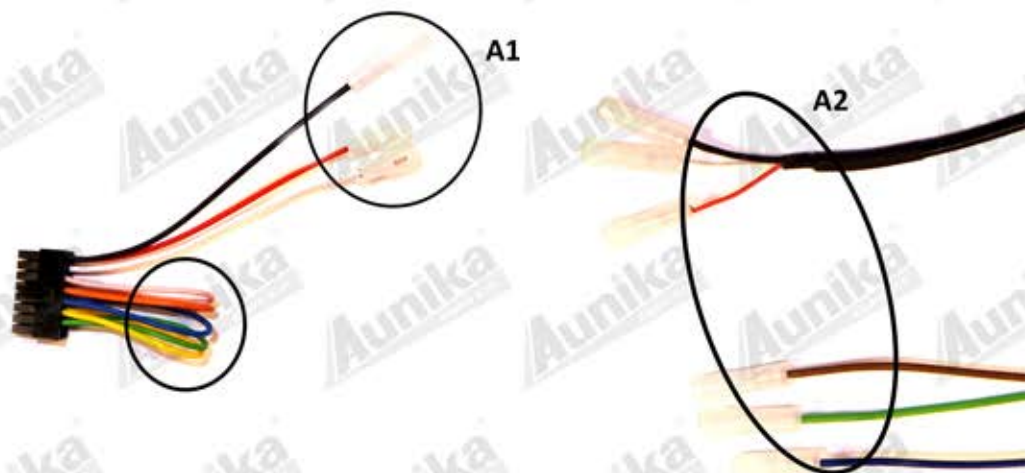

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Aby se předešlo poškození řídicí jednotky ovládání z volantu a pro správnou funkci, musí být propojky nastaveny před zapojením konektorů na straně vozu!



**JEDNOTKY S FUNKCÍ UČENÍ FUNKCÍ TLAČ. NA VOLANTU:**  
 PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 HNĚDÝ  
 PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 MODRO/ŽLUTÝ  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 ZELENO/BÍLÝ

PONECHTE PROPOJENOU RŮŽOVOU A MODROU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ)



**ALPINE:**  
 PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 ČERNÝ  
 PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 ČERVENÝ  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 BÍLÝ

PONECHTE PROPOJENOU ORANŽOVOU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (RŮŽOVÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ)



**BLAUPUNKT:**  
 PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 ČERNÝ  
 PŘIPOJTE A1 ČERVENÝ K A2 BÍLÝ  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 ČERVENÝ

PONECHTE PROPOJENOU RŮŽOVOU A ORANŽOVOU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ)



**CLARION:**  
 PŘIPOJTE A1 ČERNÝ K A2 ČERNÝ  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 BÍLÝ

PONECHTE PROPOJENOU MODROU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (RŮŽOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ)



**JVC:**  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 MODRO/ŽLUTÝ

PONECHTE PROPOJENOU ORANŽOVOU A MODROU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (RŮŽOVÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ)



**KENWOOD:**  
 PŘIPOJTE A1 BÍLÝ K A2 HNĚDÝ

PONECHTE PROPOJENOU ŽLUTOU SMYČKU  
 PŘERUŠTE A IZOLUJTE VŠECHNY OSTATNÍ SMYČKY  
 (ORANŽOVÁ, RŮŽOVÁ, MODRÁ, A ZELENÁ)