

# Adaptér pro aktivní audio systém Mercedes

## Návod k instalaci

Obj.číslo: 2 53 160 / 2 53 161

Adaptér pro připojení dodatečně instalovaného autorádia nebo navigace pro automobily MERCEDES s Audio Gateway OEM aktivním audio systémem s odděleným zesilovačem.

Vhodné pro automobily:

**MERCEDES E-class [W211] sedan (3/2002-2009) \*1)**

**MERCEDES E-class [S211] combi (3/2003-2009) \*1)**

**MERCEDES SLK [R171] (3/2004-3/2011) \*1)**

**MERCEDES CLS-Class [C219] (10/2004-7/2010) \*1)**

**MERCEDES SL [R230] (12/2005-11/2011) \*1)**

**MERCEDES SLK [R171] (3/2004-03/2011) \*2)**

**MERCEDES SL [R230] (12/2005-11/2011) \*2)**

Pouze pro automobily s aktivním audio systémem Mercedes Audio Gateway

*Nelze použít pro zvukový systém Mercedes Harman Kardon!*

- použitím adaptéru dojde k přemostění originálního zesilovače, reproduktory budou napájeny z instalovaného autorádia
- délka vodičů k zesilovači \*1) 2,5m / \*2) 6,5m.
- součástí je anténní adaptér FAKRA - DIN, a signálový kabel, pro instalování zesilovače



1. OEM anténní konektor
2. OEM konektor napájení
3. OEM konektor reproduktorů
4. Konektor CAN-Bus
5. ISO konektro napájení + repro
6. Anténní konektor DIN
7. Signálový kabel k zesilovači
8. Ovládání zesilovače +12V



1, Anténa


2. Napájení

3 Reproduktory




### Místo instalace Audio Gateway Mercedes SLK (R171)

Mercedes SLK (R171) je audio brána umístěna v prostoru pro nohy spolujezdce pod podlahou.

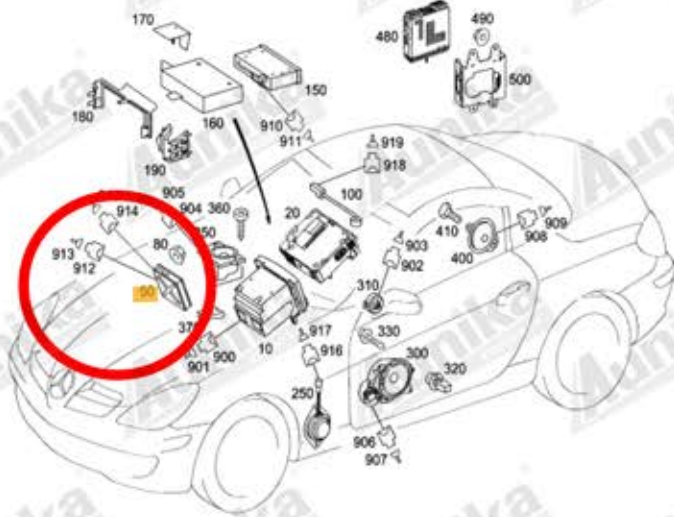


### Místo instalace Audio Gateway Mercedes E Class (W211/S211)

Mercedes E-class (W211/S211) je Audio Gateway umístěn vlevo vzadu v zavazadlovém prostoru.

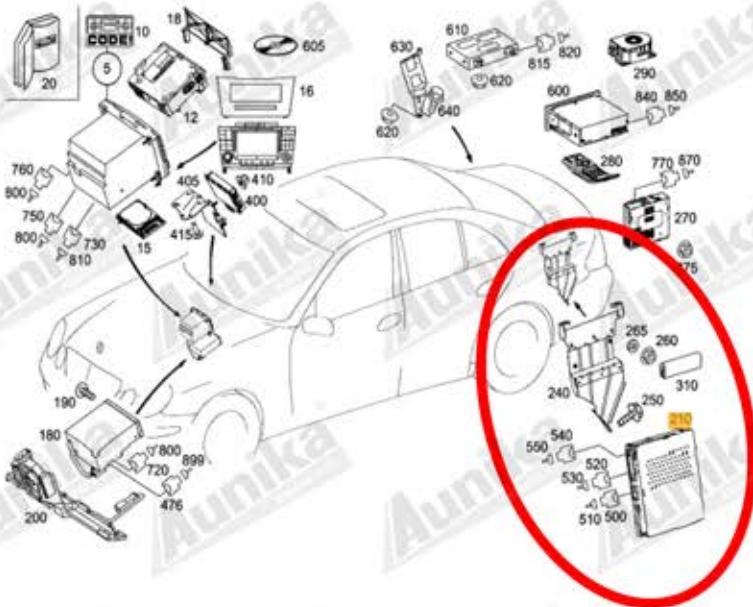

### Místo instalace Audio Gateway Mercedes CLS (W219)

Mercedes CLS (W219) je audio brána umístěna vlevo vzadu v zavazadlovém prostoru

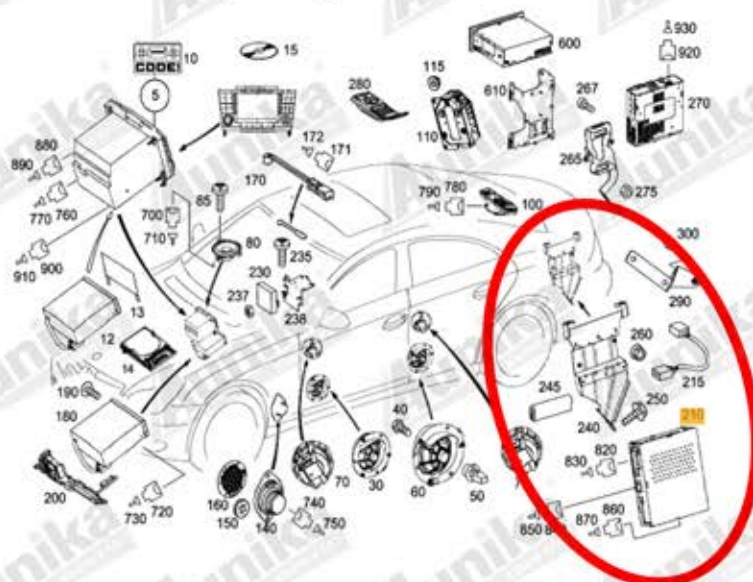



## POSTUP INSTALACE:

1. Odpojte konektory na zvukové bráně a poté je připojte ke konektorům na kabelovém svazku.

### 2. Připojení subwooferu (speciální vybavení)

Ve vozidlech s nainstalovanými dalšími OEM subwoofery můžete buď připojit bílé vodiče paralelně k zadním reproduktorům, nebo nainstalovat externí výkonový zesilovač pro ovládání subwooferu. Doporučujeme provozovat subwoofery přes externí výkonový zesilovač.



3. Chcete-li připojit externí výkonový zesilovač, použijte kabel cinch a ovládací kabel (modrý) ze sady kabelů. Připojte je ke koncovému zařízení v přední části rádiového slotu a k výkonovému zesilovači v kufru na konci kabelové sady. Připojte bílé vodiče sady kabelů k výstupu pro subwoofer výkonového zesilovače. Napájecí kabely pro výkonový zesilovač není součástí sady.



### 5. Připojení instalované jednotky (autorádia nebo navigace)

Připojte ISO konektor ve slotu rádia buď přímo k zařízení, které chcete nainstalovat, nebo použijte CAN BUS adaptér (253119). Pokud budete instalovat jednotku bez CAN BUS adaptéru, musíte připojit napájení po zapnutí zapalování (svorka 15).

Pro vozidla s tlačítky na volantu pro ovládání autorádia, doporučujeme použít adaptér 240030 SMC002.

### 4. Připojení vodičů k CAN BUS sběrnici vozidla

Připojte zástrčku CAN BUS (2-pinový konektor kabelového svazku) do volného slotu v rozdělovači CAN BUS ve vozidle v prostoru pro nohy spolujezdce.

Pokud není žádný z CAN BUS rozvaděčů přístupný nebo jej nelze nalézt, lze CAN BUS vodiče připojit přímo k vodičům interiérového Comfort CAN BUS.

S ručním připojením připojte vedení CAN BUS stejné barvy k vedení ve vozidle.

