



1. Připojte všechny konektory a zasuněte 2DIN instalovanou jednotku do přístrojové desky. Upevněte jej dvěma OEM šrouby (viz krok 3)



2. Znovu nainstalujte vše v obrácené pořadí pro dokončení instalace

## Instalační sada pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace


obj.číslo: 3 72 619

Určené pro automobily:

**HONDA Civic IX. (2012-2016) Hatchback**  
**HONDA Civic Tourer (2014->)**

Pro instalaci 2DIN autorádia nebo navigace

### OBSAH BALENÍ

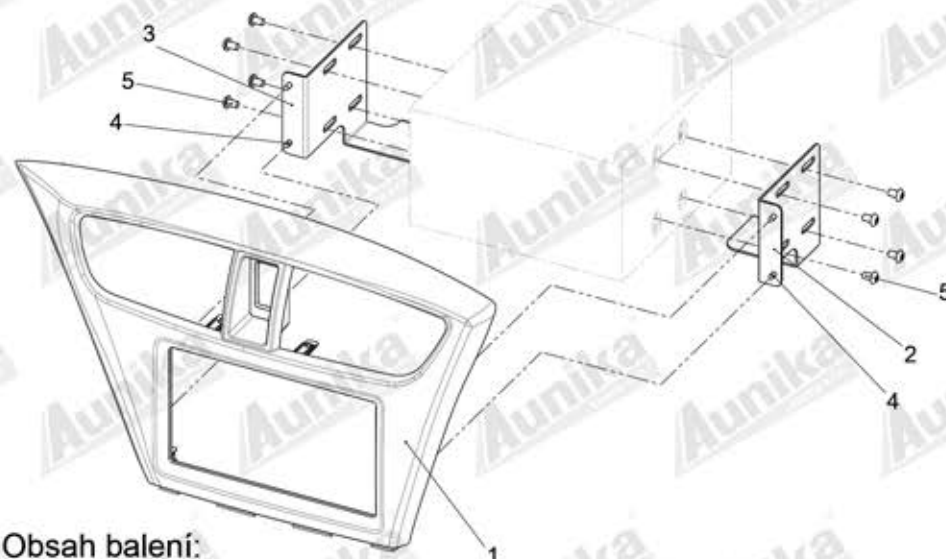

Obsah balení:

1. Plastový 2DIN adaptér
2. Pravý kovový držák
3. Levý kovový držák
4. Samořezný šrouby
5. Šrouby s plochou hlavou

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE



1. vyjměte boční panel



2. Demontujte ovládání klimatizace panel (pod rádiem)



3. Odstraňte dva šrouby (ponechte šrouby, budou bude potřeba později)




4. Demontujte OEM jednotku přitažením směrem k sobě



5. Demontujte větrací mřížky od OEM panelu



6. Demontujte spínač výstražných světel z OEM panelu

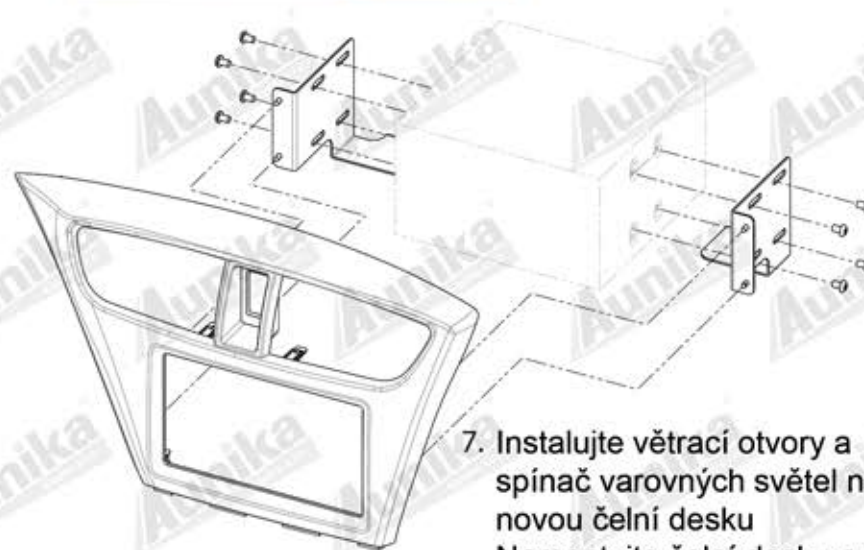

7. Instalujte větrací otvory a spínač varovných světel na novou čelní desku  
Namontujte čelní desku a boční držáky na instalovanou 2DIN jednotku

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*