

## POSTUP INSTALACE



9. Upevněte boční kovové držáky k instalované jednotce



10. Připojte všechny konektory a upevněte jednotku do přístrojové desky



11. Demontujte spínač výstražných světel (1) z hlavní jednotky OEM - připojte jej do instalovaného rámečku

Vyjměte horní panel (2) - připevněte jej do instalovaného rámečku



Upevněte spony na instalovaný rámeček. Zasuňte rámeček do přístrojové desky. Instalujte všechny komponenty zpět v opačném pořadí než jste je demontovaly a dokončete instalaci.


## Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 500-1	1DIN - černá barva
3 72 500-2	1DIN - stříbrná barva
3 72 500-1D	2DIN - černá barva
3 72 500-2D	2DIN - stříbrná barva

Vhodné pro automobily:

**KIA Sportage III. [SL] (8/2010-12/2015)**

### OBSAH BALENÍ

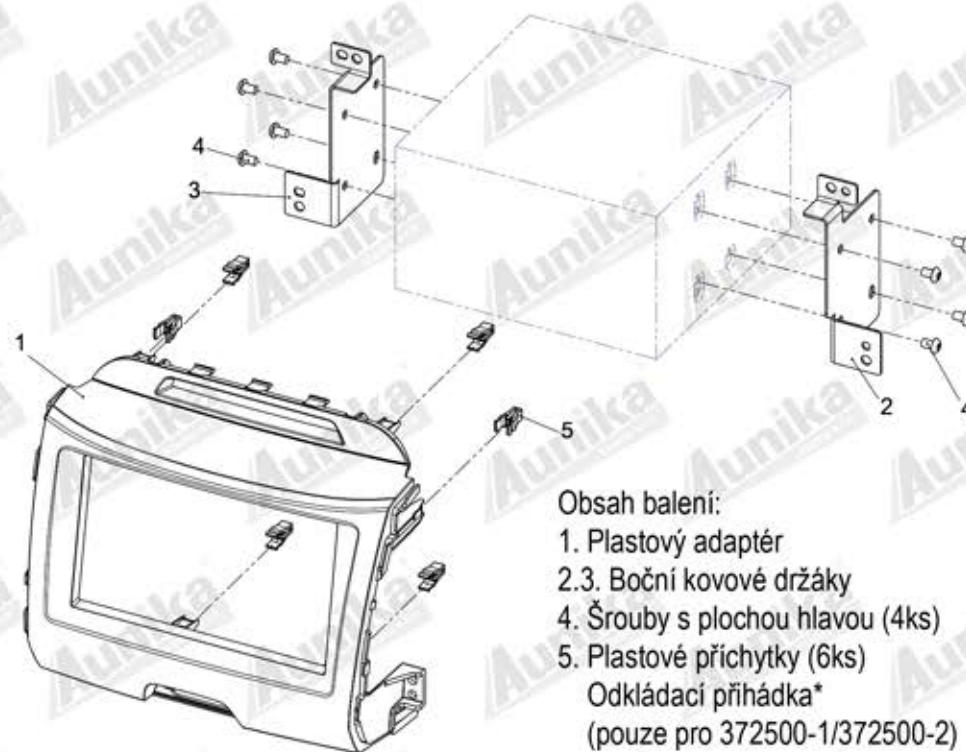

Obsah balení:

1. Plastový adaptér
  - 2.3. Boční kovové držáky
  4. Šrouby s plochou hlavou (4ks)
  5. Plastové přichytky (6ks)
- Odkládací přihrádka\*  
(pouze pro 372500-1/372500-2)

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE




1. Odšroubujte šrouby kterými je upevněna OEM hlavní jednotka (vpravo a vlevo)



2. Odjistěte panel přístrojové desky na pravé straně před spolujezdcem



3. Vyměňte panel tahem k sobě.

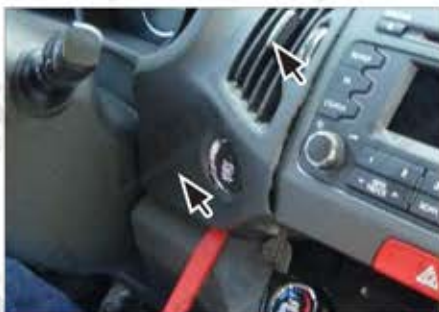

4. Odjistěte panel na levé straně OEM autorádia (na straně řidiče).



5. Vyměňte panel tahem k sobě.



6. Vyšroubujte šrouby kterými je připevněna OEM hlavní jednotka.

Vyměňte tuto jednotku.



7. Vyřízněte plastový díl na levé straně pod autorádiem jak je vyznačeno bílou linkou



8. Vyřízněte plastový díl na pravé straně pod autorádiem jak je vyznačeno bílou linkou

Ohněte kovovou zpěru směrem dolů (viz šipky), abyste uvolnili prostor pro instalované autorádio.