

# Návod k instalaci

## Video vstup pro kameru 2 30 501 (PAS-AD-2G)

Kompatibilní s vozy:


Audi 05-09 A6 A8 Q7 s 6.5" monitorem

### I. Postup demontáže:

(Pozn: \* před zahájením montáže odpojte napájecí napětí. Při demontáži a zpětné montáži dbejte patřičné opatrnosti aby nedošlo k poškození originálních dílu nebo adaptéru.



Hlavní jednotka

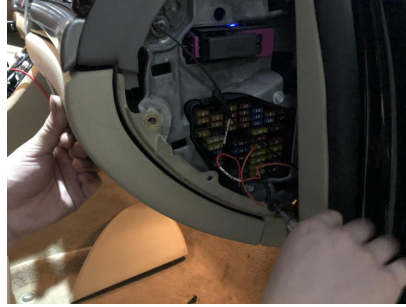


Vyjměte schránku u spolujezdce



Vyjměte hlavní jednotku



Hlavní jednotka v A8 a připojení LVDS

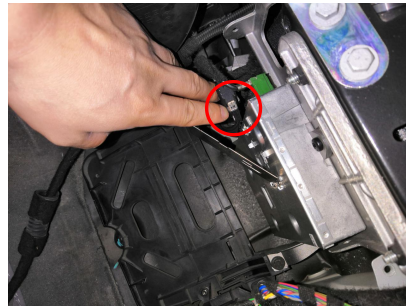

Hlavní jednotka v A6 a připojení LVDS



Konektor napájení parkovacích čidel



Pohled zadní kamery



Vodící parkovací linky



Dlouhým stiskem tlačítka "MODE" přepnete na video vstup

## nastavení DIP přepínačů

DIP	Stav	Funkce
4	ON	Parkovací čidla vypnuta
	OFF	Parkovací čidla zapnuta
5	ON	Vodící linky vypnuty
	OFF	Vodící linky zapnuty
6	ON	Video vstup DVR vyp
	OFF	Video vstup DVR zap
7	ON	Přední kamera povolena
	OFF	přední kamera nepovolena

DIP	4	5	6	7	8
Zadní kamera	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
AV.360	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
VGA360.1280*720	ON	ON	OFF	ON	ON
VGA360. 1280*720 celá obrazovka	ON	ON	OFF	OFF	ON

Typ vozu	1	2	3
A6/A8/Q7 05-09	OFF	OFF	OFF

## Zapojení

