



Obj.číslo: 2 40 030 SAR006

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

ALFA ROMEO MiTo [955] (12/2013-8/2018)

ALFA ROMEO Giulietta [940] (10/2013-12/2021)

ALFA ROMEO 4C [960] (1/2014-8/2018)

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává ovládací tlačítka pro Hands Free
- Poskytuje rychlostní impulsy, parkovací brzdu, zařazení zpátečky, osvětlení
- Možnost zapnutí OEM zesilovače

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

### 240030 SAR006

Can-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Alfa Romeo s s OEM. autorádiem s dotykovou obrazovkou (výroba Continental Mopar) s ISO konektorem a CAN-Bus ovládáním na volantu.

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Oranžový	osvětlení
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Růžový	rychlostní impulzy
Bílý	levý přední reproduktor +	Zelený	ruční brzda
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Fialovo-bílý	Zpátečka
		Modrý	ovládání zesilovače

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité:** Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.


Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

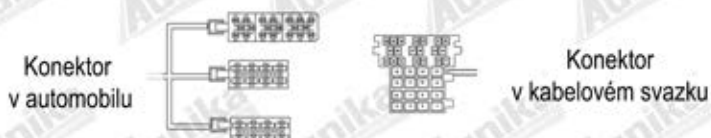

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---



Příklad konfigurace ovládání na volantu  
(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)