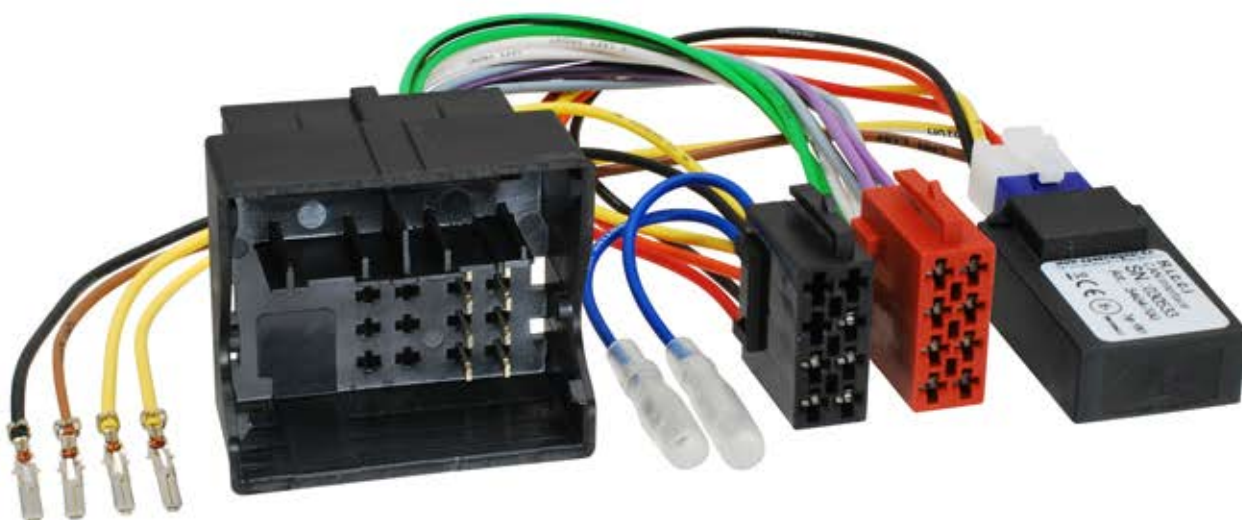


NÁVOD K INSTALACI

ISO adaptér + CAN-Bus univerzální modul pro automobily s FAKRA konektorem



Funkce

CAN-Bus adaptér je určený pro instalaci autorádia nebo navigace.
Poskytuje analogové signály: zapnutí zapalování (sv.+15) a zapnutí osvětlení

Určené pro automobily

AUDI	FORD	ŠKODA
BMW	MERCEDES	VOLKSWAGEN
CITROEN	PEUGEOT	
FIAT	SEAT	

Obsah balení



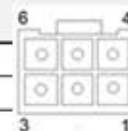
Řídicí jednotka
3404700



Kabelový svazek
C-3404701

Zapojení 6-pinového Minifit konektoru

Pin	Vstup / výstup	Označení	Barva kabelu	Popis
1.	Vstup	Kostra	Černá	Kostra
2.	Výstup	Osvětlení	Oranžová	Max. 180mA
3.	Vstup	CAN Low	Hnědo-bílá	
4.	Vstup	Napájení +12V	Žlutá	Trvalé napájení
5.	Výstup	Napájení +12V po klíčku(sv.15)	Rudá	Max. 180mA
6.	Vstup	CAN High	Žluto-bílá	



Přehled vozidel

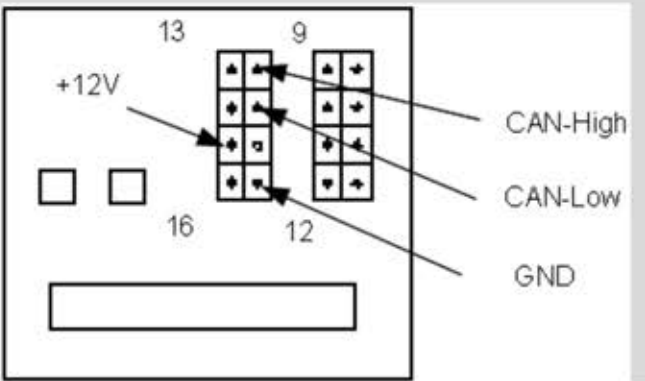
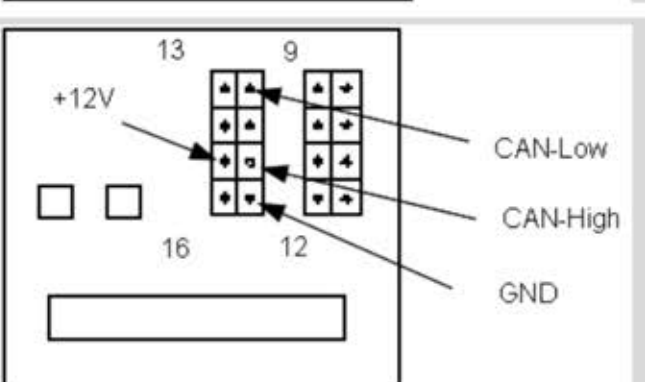
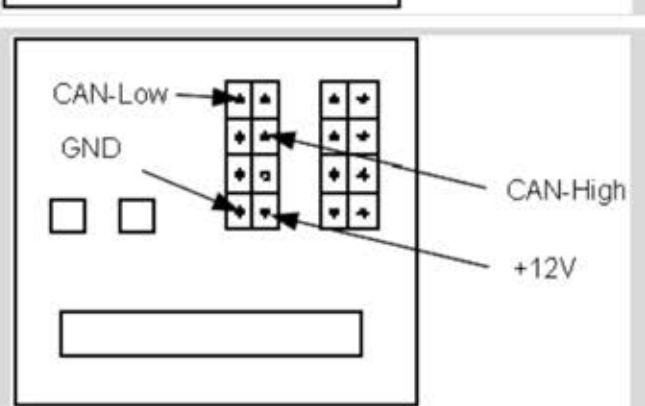
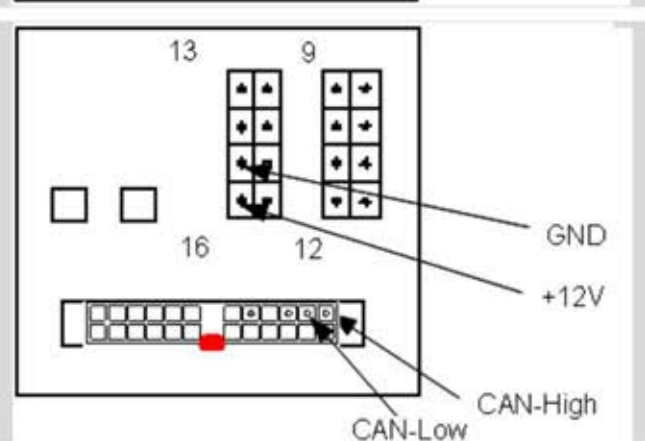
Výrobce	Model	Schéma zapojení
Audi	A1 (8X), A3 (8P), A3 (8V), A4 (8E), A4 (8K), A5 (8T), A6 (4B), A6 (4F), A6 (4G), A7(4G), A8 (4D), A8 (4E), A8 (4H), Q5 (8R), Q7 (4L), TT (8J),	1
BMW	1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91, E92, E93), 5er (E60, E61), 6er (E63, E64), 7er (E65), X1 (E84), X3 (E83), X5 (E70), X6 (E71), 1er (F20, F21), 2er (F22, F23), 3er (F30, F31, F35), 4er (F32, F33, F36), 5er (F10, F11, F18), 6er (F12, F13, F06), 7er (F01, F02, F03, F04), 2er (Active Tourer F45), 3er (GT F34), 5er (GT F07), X3 (F25), X4 (F26), X5 (F15), i3 (I01)	2
Citroen	C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, Jumpy, Jumper, Berlingo, Nemo, Pluriel	3
Fiat	500, Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Fiorino, Punto, Grande Punto, Idea, Multipla, Panda, Scudo, Stilo, Ulysse	5
Ford	Fiesta (2005-2008), Focus (2004 -), Focus C-Max (- 2010), Fusion (10/2005 -), Galaxy WA6 (2006-2010), Kuga I (2008 - 2013), Kuga II (2013 -) Mondeo B4Y/B5Y/BWY (2003-2007), Mondeo BA7 (2006-2010), S-Max (2006-2010)	1
Mercedes	A (W169), A (W176), B (W246), B (W245), C (W203), C (W204), CLK (W208), CLK (W209), CLS (W219), E (W210), E (W211), E (W212), M (W164, W166), R (W251), S (W220), S (W221), SL (W230), GLK (X204), SLK (W171), Vito (W639, W447), Viano (W639, W447)	2 / 4
Peugeot	207, 307, 308, 407,607, 807, Boxer, Expert	3
SEAT	Alhambra (7M), Altea (5P), Exeo (3r), Ibiza (6J, 6L), Leon (1P)	1
Skoda	Fabia (5J), Octavia (1Z), Roomster (5J), Superb (3T, 3U), Yeti	1
VW	Amarok, Caddy (2K), Crafter, EOS (1F), Golf (1K), Jetta (1K), Passat (3C), Passat CC, Phaeton (3D), Polo (9N/3), Polo (6R), Scirocco (13) Sharan II, T5 (7H), Tiguan (5N), Touareg (7L), Touran (1T)	1

Mercedes Vito 447

CAN-High: Hnědo-rudá
CAN-Low: Hnědá



Zapojení konektorů značky automobilů

1	<p>VW / Audi / Skoda / SEAT / Ford</p> <p>CAN-Bus barvy vodičů: VAG: CAN high - oranžovo-fialová CAN low - oranžovo-hnědá FORD: CAN high - šedá nebo modro-šedá CAN low - modrá nebo fialovo-šedá</p>	
2	<p>Mercedes Audio 20 Starý typ</p> <p>CAN-Bus barvy vodičů: CAN high - hnědo-rudý CAN low - hnědý</p> <p>BMW</p> <p>CAN-Bus barvy vodičů: BMW 1 / 3: CAN high - zeleno-oranžová CAN low - zelená BMW 5 / 6: CAN high - černá CAN low - žlutá</p>	
3	<p>Citroen / Peugeot</p> <p>CAN-Bus označení vodičů: CAN high - 9001 CAN low - 9000</p>	
4	<p>Mercedes Audio 20 Nový typ</p> <p>CAN-Bus barvy vodičů: CAN high - hnědo-rudý CAN low - hnědý</p>	

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.