






Das OEM Ablagefach wird gegen das Inbay® Ablagefach ausgetauscht

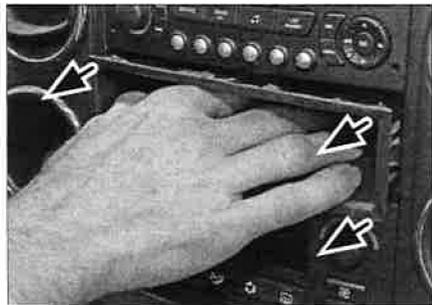

Ziehen sie das OEM Ablagefach aus dem Armaturenbrett





Wählen sie eine passende Stelle im Fahrzeug zur Stromabnahme.

(Wir empfehlen die Kabel im Zigarettenanzünder)

- rot: +12V
- schwarz: Masse



Verbinden Sie das Kabel mit dem Inbay® Ablagefach (Der Anschluss befindet sich auf der Unterseite)

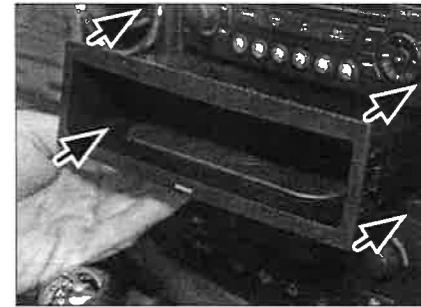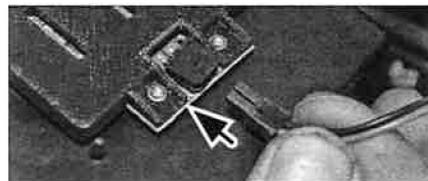

Schieben Sie das Inbay® Fach ins Armaturenbrett



Inbay® ist jetzt einsatzbereit zum drahtlosen Laden Qi-kompatibler Smartphones

(Weiterführende Informationen finden sie in der beigelegten Inbay® Bedienungsanleitung)