

Šedý konektor, na straně vozidla, můžete najít ve středovém tunelu nebo pod plastovým krytem pro OEM Qi nabíječku. V tom případě může být konektor upevněn páskou podél kabelového svazku.

V případě, že je vozidlo vybaveno originální bezdrátovou nabíječkou je nutné použít Y propojovací kabel (obj.číslo 247002) pro zachování její funkce.



#### Podporované funkce tlačítek:



1. Hlasitost +
2. Hlasitost -
3. Ladění nahoru
4. Ladění dolů
5. Přepínání zdroje signálu
6. Mute

7. Příjem telefonního hovoru
8. Ukončení telefonního hovoru
9. Hlasové ovládání

# NÁVOD K INSTALACI

## Adaptér pro ovládání neoriginálního autorádia nebo navigace z volantu a připojení autorádia s ISO konektorem

Obj.číslo: 2 40 070 SFA022

### FIAT

Vhodné pro automobily:

**FIAT Ducato (4/2021->)**

Automobily bez instalovaného OEM autorádia s instalovanou OEM Qi bezdrátovou nabíječkou pro mobilní telefony



#### Obsah balení:

Modul pro ovládání z volantu  
Kabelový svazek FIAT Ducato - ISO

#### Funkce:

Adaptér podporuje ovládání OEM tlačítky na volantu pro ovládání instalovaného autorádia nebo navigace včetně tlačítek pro ovládání Hands Free sady.  
ISO konektory v kabelovém svazku umožňují snadnou instalaci do automobilu.  
Balení obsahuje vodiče pro získání analogové informace o zařazené zpátečce a rychlostních impulsích - nutné zapojit do automobilu dle návodu.  
Vhodné pro instalované jednotky: Sony, Kenwood, JVC, Pioneer, Clarion, Alpine, Zenec - nutné použít propojovací kabel dle instalované značky.

Zařízení je určeno výhradně pro odbornou montáž autorizovaným servisem nebo vyškolenou montážní dílnou!

## Schéma zapojení:




Propojovací kabely pro  
instalovanou jednotku:  
(nutné objednat samostatně)

240070 ALP - Alpine  
240070 CLA - Clarion  
240070 KEN - Kenwood / JVC  
240070 PIO - Pioneer / Sony  
240070 ZEN - Zenec



- ① Zapojte do ISO konektoru v automobilu
- ② Zapojte do ISO konektoru v instalovaném autorádiu nebo navigaci
- ③ Zapojte do vstupu pro ovládání z volantu v instalované jednotce obvykle označené SWC (**Pozor: nezapomínejte se vstupem pro mikrofon!**)
- ④ Růžový vodič - připojte v automobilu informace o rychlostních impulsích, v případě že instalovaná jednotka tuto informaci podporuje (obrázek č.4)
- ⑤ Růžový vodič - rychlostní impulsy - připojte na příslušný vodič instalovaného přístroje \*
- ⑥ Zelený vodič - aktivována ruční brzda - připojte do instalované jednotky \*
- ⑦ Volný fialový vodič - připojte v automobilu informace o zařazené zpátečce, v případě že instalovaná jednotka tuto informaci instalovaná jednotka podporuje (obrázek č.3)
- ⑧ Šedé konektory zapojte mezi šedé konektory pro připojení OEM bezdrátové Qi nabíječky pro mobilní telefon umístěné pod modulem klimatizace

\* - pro správnou funkci je nutné připojit zapojit růžový vodič v automobilu

**Důležité upozornění!** Konektor do instalovaného autorádia musí být zapojen dříve než bude zapojen konektor do instalace automobilu

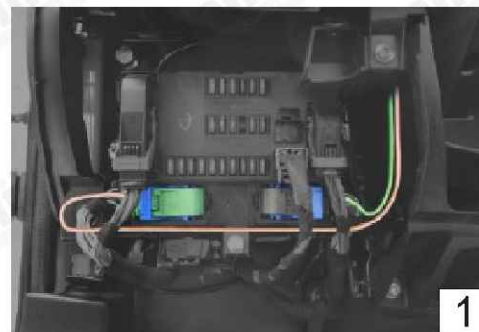

Informaci o zařazené zpátečce můžete najít v zeleném konektoru, umístěném pod pojistkovým panelem, pin 17 modro-bílý kabel.

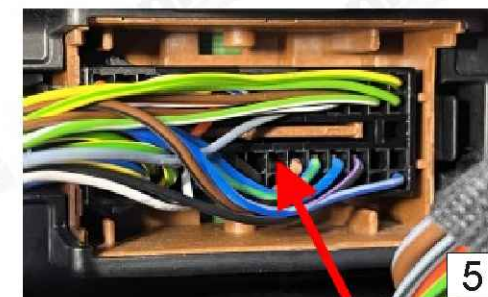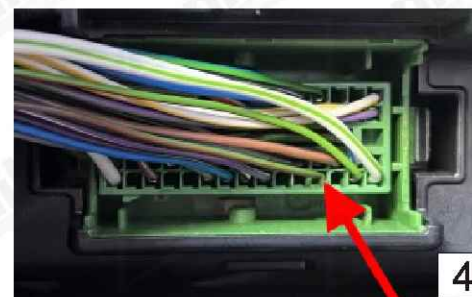

Rychlostní impulsy můžete najít v zeleném konektoru pin 4 nebo černém konektoru pin22

**Před připojením se vždy ujistěte že požadované signály jsou skutečně aktivní na uvedeném pinu.  
Umístění se může lišit podle provedení a výbavy automobilu!**