

Šedý konektor, na straně vozidla, můžete najít ve středovém tunelu nebo pod plastovým krytem pro OEM Qi nabíječku. V tom případě může být konektor upevněn páskou podél kabelového svazku. V případě, že je vozidlo vybaveno originální bezdrátovou nabíječkou je nutné použít Y propojovací kabel (obj.číslo 247002) pro zachování její funkce.



Podporované funkce tlačítek:



1. Hlasitost +
2. Hlasitost -
3. Ladění nahoru
4. Ladění dolů
5. Přepínání zdroje signálu
6. Mute

7. Příjem telefonního hovoru
8. Ukončení telefonního hovoru
9. Hlasové ovládání

NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro ovládání neoriginálního autorádia nebo navigace z volantu a připojení autorádia s ISO konektorem

Obj.číslo: 2 40 070 SFA023

FIAT

Vhodné pro automobily:

FIAT Ducato (4/2021->)

Automobily bez instalovaného OEM autorádia



Obsah balení:

Modul pro ovládání z volantu
Kabelový svazek FIAT Ducato - ISO

Funkce:

Adaptér podporuje ovládání OEM tlačítky na volantu pro ovládání instalovaného autorádia nebo navigace včetně tlačítek pro ovládání Hands Free sady. ISO konektory v kabelovém svazku umožňují snadnou instalaci do automobilu. Balení obsahuje vodiče pro získání analogové informace o zařazení zpátečky a rychlostních impulsích - nutné zapojit do automobilu dle návodu. Vhodné pro instalované jednotky: Sony, Kenwood, JVC, Pioneer, Clarion, Alpine, Zenec - nutné použít propojovací kabel dle instalované značky.

Zařízení je určeno výhradně pro odbornou montáž autorizovaným servisem nebo vyškolenou montážní dílnou!


Schéma zapojení:





- 1 Zapojte do ISO konektoru v automobilu
- 2 Zapojte do ISO konektoru v instalovaném autorádiu nebo navigaci
- 3 Zapojte do vstupu pro ovládání z volantu v instalované jednotce obvykle označené SWC (**Pozor: nezaměňte se vstupem pro mikrofon!**)
- 4 Růžový vodič - připojte v automobilu informace o rychlostních impulsích, v případě že instalovaná jednotka tuto informaci podporuje (obrázek č. 4)
- 5 Růžový vodič - rychlostní impulsy - připojte na příslušný vodič instalovaného přístroje *
- 6 Zelený vodič - aktivována ruční brzda - připojte do instalované jednotky *
- 7 Volný fialový vodič - připojte v automobilu informace o zařazené zpátečce, v případě že instalovaná jednotka tuto informaci instalovaná jednotka podporuje (obrázek č. 3)
- 8 Šedý konektor zapojte do šedého konektoru pro připojení OEM bezdrátové Qi nabíječky pro mobilní telefon (viz obr. 6)

* - pro správnou funkci je nutné připojit zapojit růžový vodič v automobilu

Důležité upozornění! Konektor do instalovaného autorádia musí být zapojen dříve než bude zapojen konektor do instalace automobilu.

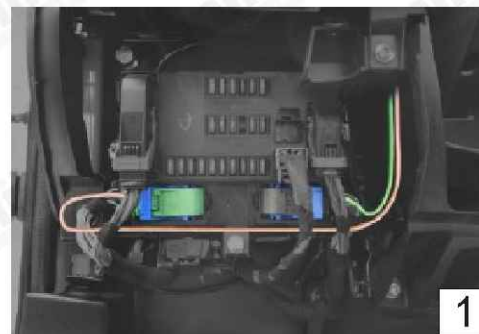

Informaci o zařazené zpátečce můžete najít v zeleném konektoru, umístěném pod pojistkovým panelem, pin 17 modro-bílý kabel.

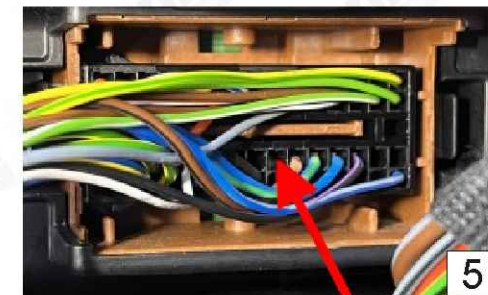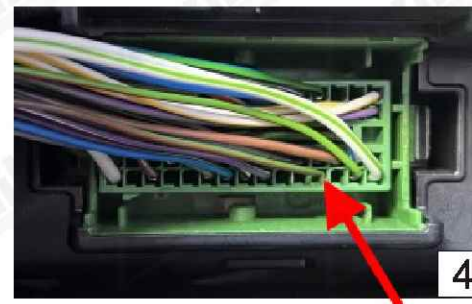

Rychlostní impulsy můžete najít v zeleném konektoru pin 4 nebo černém konektoru pin 22

Před připojením se vždy ujistěte že požadované signály jsou skutečně aktivní na uvedeném pinu. Umístění se může lišit podle provedení a výbavy automobilu!