7677150, 7677151

Antenne CALEARO®

MOTOROVÁ TELESKOPICKÁ ANTÉNA

TECHNICKÁ DATA

kapacita	80 pF ± 10%
délka vysunutého prutu	~ 790 mm
délka kabeláže	~ 1500 mm
prut	5 článků - ocelový nebo černěný povrch
úhel prutu	~ 0 - 31°

NÁVOD K MONTÁŽI

Schéma

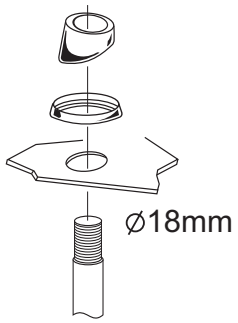

Doporučené pozice instalace

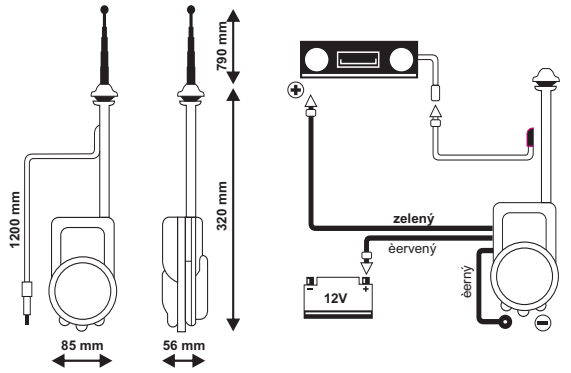

1. Před montáží si ověřte, zda je v zamýšleném místě montáže pro anténu dostatek místa.
2. Zvolte úhlovou podložku odpovídající potřebnému sklonu antény, případně použijte některý montážní komplet připravený pro konkrétní typ vozu.

Typ vozu:	Objednací číslo:
Mercedes W124, C124, 200/300, E/CE	7541009
Mercedes S124, 200/300, T/TD/TE	7541010
Mercedes W202, Classe C	7541011
Volvo S40	7541012
VW Golf III	7541013
Mercedes W201/190, Lancia Dedra	7541015

3. Vyvrtejte do karoserie vozu otvor o průměru 18 mm. Začistěte okraje otvoru a ošetřete je antikorozním přípravkem.
4. Nasaďte na anténu distanční díl a vsaďte komplet do otvoru. Nainstalujte úhlovou podložku a zajistěte šroubem.
5. Připevněte těleso antény k vnitřní části vozu přiloženým držákem.
6. Připojte antenní kabel.
7. Připojte napájecí kabel dle schématu.

červený vodič	→	+12V (přívod musí být jištěn pojistkou 3A)
černý vodič	→	kostra vozidla
zelený vodič	→	ovládací napětí z autorádia +12V

7677150, 7677151

Antenne CALEARO®

MOTOROVÁ TELESKOPICKÁ ANTÉNA

NÁVOD K POUŽITÍ

Anténa je plně automatická a nevyžaduje žádnou obsluhu. Při zapnutí autorádia se prut antény automaticky vysune a po dobu zapnutí rádia zůstává ve vysunutém stavu. Po vypnutí autorádia se prut antény automaticky zasune.

DŮLEŽITÉ !

NEZAPÍNEJTE AUTORÁDIO, POKUD JE VAŠE VOZIDLO V MYČCE ! PŘI VYSUNUTÍ ANTÉNY MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PRUTU ANTÉNY !

ÚDRŽBA

Prut antény udržujte v čistotě. Vysunutý prut očistěte čistou tkaninou namočenou v lihu nebo technickém benzínu. Poté můžete prut antény ošetřit např. silikonovým olejem nebo jiným vhodným přípravkem, který nezasychá a nelepí se. Anténa nevyžaduje žádnou jinou údržbu.

VÝMĚNA PRUTU

V případě poškození prutu či potřeby jeho výměny postupujte následovně:

1. Odšroubujte horní matici antény
2. Zapněte autorádio a počkejte, až anténní prut vypadne ven z vodícího tělesa antény
3. Vezměte náhradní prut antény a silonový hřeben vložte zuby směrem k motoru do vodícího tělesa antény
4. Vypněte autorádio a počkejte, až anténa navine silonový hřeben do zásobníku
5. Zašroubujte horní matici antény

Seznam náhradních prutů pro antény:

chromový prut - obj.číslo 7557008
černěný prut - obj.číslo 7557009